


Códigos de Erro

A figura e a tabela abaixo apresentadas identificam o sinal da ocorrência através dos ícones localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

Display da unidade evaporadora 42MM

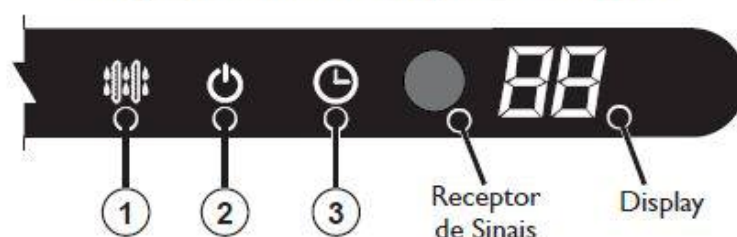

Display	Ícone indicador de Operação 2	Ícone indicador do Timer 3	Sinal de Falha
E1	<i>Pisca 1 vez</i>	Desligado	Erro EEPROM.
E2	<i>Pisca 2 vez</i>	Desligado	Sem sinal de referência (Falha de comunicação).
E3	<i>Pisca 3 vez</i>	Desligado	Ventilador evaporador com velocidade fora de controle
E5	<i>Pisca 5 vez</i>	Desligado	Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.
E6	<i>Pisca 6 vez</i>	Desligado	Sensor de temperatura da Evaporadora com circuito aberto ou em curto circuito.
EC	<i>Pisca 2 vez</i>	Ligado	Erro de detecção de fuga de refrigerante.