




# MANUAL DO CONSUMIDOR

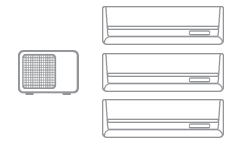

CONDICIONADOR DE AR TRI SPLIT BEM-ESTAR

Obrigado por escolher um Consul! Só a marca mais presente nos lares brasileiros pode oferecer tanto conforto e tranquilidade aliados à tecnologia. A presença da Consul em todo o Brasil é a prova da nossa preocupação em respeitar e bem atender nossos consumidores. E não foi diferente ao desenvolvermos este Condicionador de Ar Split da linha Bem-Estar. Pensamos em cada detalhe para melhor atender suas necessidades e tornar sua vida ainda mais agradável, moderna e descomplicada. **Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.**

A instalação deve ser realizada, preferencialmente, pela Rede de Serviços CONSUL. Caso preferir, contate um especialista de sua confiança e utilize as normas nacionais relativas à ligação elétrica (NBR 5410) e de refrigeração (NBR6675). Mantenha sempre em mãos o manual de instalação do produto. Este Manual o ajudará a esclarecer suas dúvidas e conhecer melhor todos os benefícios que só um Consul pode oferecer. No caso de maiores dúvidas você pode contar também com a Rede de Serviços pelos números: (11) 3003-0777 - Capitais e Regiões Metropolitanas 0800 970 0777 - Demais localidades

## FIQUE ATENTO!

Os pontos descritos abaixo são de suma importância para que você consumidor, esteja atento no dia da Instalação do seu Condicionador de Ar Tri Split Consul Bem-Estar. Certifique-se que o Instalador:

- 1 Usou o manual de instalação;
- 2 Verificou se a capacidade de refrigeração kW (BTU/h) do seu Condicionador de Ar Split está adequada ao ambiente onde será instalado (em caso de dúvidas, acesse [www.consul.com.br](http://www.consul.com.br) ou entre em contato com a Rede de Serviços);
- 3 Respeitou as distâncias de instalação indicadas na imagem ao lado, sendo permitido no mínimo 3 m e no máximo 15 m de tubulação com 5 m de desnível;
- 4 Nos modelos com aquecimento, conectou também o cabo de descongelamento, imprescindível no rendimento para o modo aquecer, o dreno e a mangueira de drenagem;
- 5 Envolveu os tubos, os cabos de energia e a mangueira de drenagem com materiais de isolamento térmico apropriado;
- 6 Fez uma curva na tubulação e fixou firmemente na parede, para absorver as vibrações e evitar que água de chuvas e suor na tubulação escorram para dentro do ambiente;
- 7 Conectou a tubulação nas unidades interna e externa e retirou o ar e a umidade do sistema de refrigeração usando uma bomba de vácuo;
- 8 Usou um disjuntor individual, especificamente para o Condicionador de Ar e instalou um fio terra, com escapamento para o disjuntor;
- 9 Não obstruiu as saídas de ar (interna e externa), para que o ar possa se espalhar facilmente por todo o ambiente.



### Consul

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora da área de cobertura da Rede de Serviços Consul, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Esta garantia fica inválida se na instalação ou utilização não forem observadas as especificações e recomendações contidas no Manual e se houver sinais de violação do produto ou adulteração de sua identificação ou alteração de suas características originais, se durante o período de garantia do produto a manutenção do mesmo for feita por um serviço "não autorizado Consul".

### Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas. A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. **ATENÇÃO:** para usufruir da garantia, preserve e mantenha em sua posse a Nota Fiscal de Compra do produto e o Termo de Garantia. Esses documentos precisam ser apresentados ao profissional autorizado quando acionado o atendimento.

Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos Atendimento ao Consumidor: Rua Olympia Semeraro nº 675 Jardim Santa Emília - São Paulo/SP CEP 04183-901 - Caixa Postal 5171 Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue: (11) 3003-0777 Demais localidades, ligue: 0800 970 0777



### Consul

SEÇÃO 8	Dados técnicos			
UNIDADES INTERNAS	3 x CB109BBBNA	3 x CB309BBBNA	3 x CB112BBBNA	3 x CB312BBBNA
UNIDADE EXTERNA	CB227BBBNA	CB427BBBNA	CB236BBBNA	CB436BBBNA
Capacidade de Refrigeração kW (BTU/h)	3 x 2,64 (3 x 9000)	3 x 2,64 (3 x 9000)	3 x 3,52 (3 x 12000)	3 x 3,52 (3 x 12000)
Ciclo	Frio	Reverso	Frio	Reverso
Voltagem (V~/Fases)	220 / 1	220 / 1	220 / 1	220 / 1
Capacidade de Aquecimento kW (BTU/h)	-	3 x 2,64 (3 x 9000)	-	3 x 3,52 (3 x 12000)
Potência (W)	2810	2810	3570	3570
Corrente - Frio (A)	13,4	13,4	17,2	17,2
Vazão de ar (m³/h)	3 x 460	3 x 460	3 x 560	3 x 560
Peso da unidade interna (kg)	10	10	10	10
Peso da unidade externa (kg)	74	76	79	82
Eficiência energética COP (W/W)	2,82	2,82	2,96	2,96
Dimensões (LxAxP) Unidade Interna (mm)	820x270x215	820x270x215	820x270x215	820x270x215
Dimensões (LxAxP) Unidade Externa (mm)	615x835x560	615x835x560	615x835x560	615x835x560
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Disjuntos (A)	20	20	25	25

Obs: A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.

### SEÇÃO 9 Garantia

Os modelos de Condicionadores de Ar Tri Split Consul Bem-Estar 9.000 e 12.000 BTU/h possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 36 meses, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 33 (trinta e três) últimos meses - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A.;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Serviços Consul, como sendo de fabricação. Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da Central de Relacionamento Consul. Apenas a Rede de Serviços Consul, a Whirlpool S.A., ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto à utilização do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado

### Consul

longo período, retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor.

- Se o condicionador de ar for instalado na cozinha, evite que o fluxo de ar seja direcionado diretamente para o fogão pois isso pode prejudicar o rendimento de seu aparelho.
- Não coloque quaisquer objetos sobre a unidade externa.
- Mantenha a distância necessária do teto e da parede, segundo o manual de instalação; onde também o filtro de ar possa ser retirado facilmente para limpeza.
- Instale a unidade interna o mais afastado possível de lâmpadas fluorescentes, evitando que os relés das mesmas provoquem interferências na unidade.

### SEÇÃO 6 Medidas de descarte

#### 6.1 INFORMAÇÃO AMBIENTAL

**6.1.1 Embalagem**  
A Consul procura em seus projetos utilizar embalagens, cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto as embalagens como os calços de EPS (poliestireno expandido), sacos plásticos e outros materiais que constituem a embalagem devem ser descartadas corretamente, sendo que as mesmas são recicláveis e não devem ser descartadas no solo, rio ou outros corpos d'água. Para se ter uma idéia, estas embalagens que podem ser recicladas, se descartadas em qualquer local entre os seguintes tempos de degradação: aproximadamente 6 meses para o encarte de papel/papelão, aproximadamente 450 anos para o plástico da embalagem e indeterminado para os materiais de EPS. A reciclagem e a reutilização dos materiais que compõem a embalagem podem ser realizadas desde comprovadas a viabilidade técnica, econômica e ambiental.

**6.1.2 Produto**  
Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer do mesmo, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

**6.1.3 Descarte**  
Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

**6.1.4 Pilhas**  
As pilhas fornecidas com os Condicionadores de Ar Split Consul não causam danos ao meio ambiente por estarem de acordo com os limites especificados na resolução CONAMA N257 de 30/06/99, portanto, podem ser descartadas no lixo doméstico.

### SEÇÃO 7 Solução para a maioria dos problemas


Antes de chamar a Rede de Serviços, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir

PROBLEMA	VERIFIQUE
O Condicionador de ar não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto</li> <li>• Se o cabo de alimentação está ligado na tomada</li> <li>• Se o disjuntor está ligado ou se o fusível da instalação não está queimado</li> <li>• Se as pilhas do controle remoto são novas e se foram colocadas corretamente</li> </ul>
O Condicionador de ar não esfria ou aquece com eficiência	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o filtro de ar está limpo</li> <li>• Se portas ou janelas estão fechadas</li> <li>• Se o fluxo de ar não está obstruído</li> <li>• Se o ambiente está diretamente exposto a luz solar. Neste caso, recomendamos fechar cortinas ou persianas</li> <li>• Se houve queda ou sobrecarga momentânea na rede elétrica</li> <li>• Se a temperatura programada no aparelho está adequada</li> <li>• Se o cálculo de carga térmica foi feito adequadamente para o ambiente em que o aparelho foi instalado.</li> </ul>
Controle ineficaz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se houver uma forte interferência (de uma descarga excessiva de eletricidade estática, anomalia da tensão de alimentação), o funcionamento será anormal. Neste caso, retire o plugue da tomada e volte a colocá-lo 2-3 segundos depois.</li> </ul>
Não funciona imediatamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudou o modo durante o funcionamento, poderá haver um atraso de 3 minutos.</li> </ul>
Cheiro estranho	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este cheiro pode vir de outra fonte, como a mobília.</li> </ul>
Ruído de água	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provocado pelo fluxo do refrigerante no condicionador de ar. Não é uma avaria.</li> </ul>
Pode ouvir-se ruídos como "pequenos estalos"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provocado pela expansão ou contração do painel frontal devido a mudança de temperatura, não é uma avaria.</li> </ul>
Spray de umidade na saída de ar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A umidade aparece quando a temperatura da sala se torna muito fria durante o funcionamento no modo "RESFRIAMENTO" ou "DESUMIDIFICAÇÃO".</li> </ul>
O indicador de funcionamento piscando e ventilador da unidade interna parado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A unidade passa do modo "AQUECIMENTO" para descongelamento da unidade externa. O indicador apagará em 10 minutos e o produto retornará ao modo "AQUECIMENTO".</li> </ul>
Indicador "LAMPAR FILTRO" aceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar as condições do filtro. Se necessário, limpe o filtro e, em seguida, zere o indicador.</li> </ul>

### Consul

#### 4.1 LIMPEZA DO PAINEL FRONTAL


1. Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor do circuito de alimentação do produto.
2. Para abrir o painel frontal, puxe-o para fora como indicado na figura (a).
3. Limpe com um pano macio e seco. Use água morna (abaixo de 48 °C), para limpar o aparelho se estiver muito sujo.
4. Nunca use substâncias voláteis, tais como gasolina ou polímero, para limpar o aparelho.
5. Nunca jogue água para dentro da unidade interna.
6. Volte a montar e feche o painel frontal empurrando-o para baixo como indicado na figura (b).

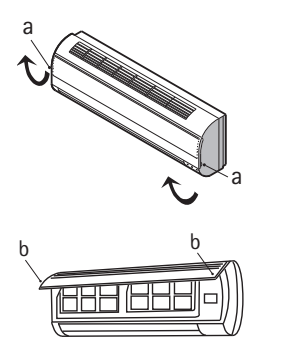

#### 4.2 LIMPEZA DO FILTRO DE AR

É necessário limpar o filtro de ar após 240 h de uso, quando o indicador "limpar filtro" acender no painel ou uma vez por semana, se o ambiente for extremamente empoeirado.

1. Desligue o aparelho e abra o painel frontal.
2. Pressione ligeiramente a trava do filtro de ar, para que este se desencaixe.
3. Segure e puxe o filtro para fora e retire a sujeira com um aspirador de pó. Se a sujeira for evidente, limpe-o com água morna e detergente neutro. Após a limpeza seque-o à sombra. NOTA: O filtro HEPA não pode ser lavado. A limpeza do filtro HEPA deve ser realizado com aspirador de pó ou escova.
4. Reinstale o filtro de ar.
5. Após a limpeza do filtro é necessário desligar o indicador de limpeza do filtro, para isso, pressione o botão localizado na lateral direita do produto conforme etiqueta orientativa, já com o produto ligado.
6. Feche o painel novamente.

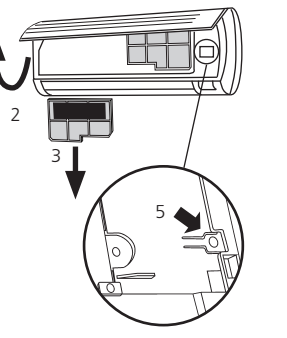

**IMPORTANTES:**

- Faça a limpeza do filtro de ar uma vez por semana caso o condicionador de ar funcione em ambientes empoeirados.
- O filtro HEPA deve ser substituído a cada 6 meses.
- Sem a limpeza do filtro de ar, o desempenho do produto reduz.
- Para comprar o filtro HEPA Consul acesse o site [www.consul.com.br](http://www.consul.com.br) ou procure a Rede de Serviços.

### SEÇÃO 5 Dicas

#### 5.1 CONSUMO DE ENERGIA

- No verão mantenha as persianas ou cortinas fechadas, evitando que a luz do sol entre diretamente no ambiente.
- No inverno a situação se inverte. Lembre-se que no verão, quanto mais você quiser reduzir a temperatura ambiente, maior será o consumo de energia. No inverno, ao contrário, quanto mais elevar a temperatura desejada do ambiente, maior será o consumo de energia.
- **Nunca mude da função resfriar imediatamente para a função aquecer ou vice-versa. Desligue o aparelho e aguarde pelo menos 3 minutos antes de ligá-lo novamente, para equalizar as pressões.**
- Evite ao máximo a abertura de portas e janelas para manter o ar climatizado no ambiente.

#### 5.2 CUIDE DE SUA SAÚDE

- Mantenha a temperatura do ambiente agradável, tomando cuidado ao ajustar a temperatura em locais ocupados por crianças ou idosos.
- Não exponha o corpo diretamente ao fluxo de ar por longos períodos.
- Instale o condicionador de ar num local que possa suportar o seu peso, para que o funcionamento seja mais silencioso.
- Instale a unidade externa num local onde o ar liberado e o ruído de funcionamento não incomodem os seus vizinhos.
- Não coloque obstáculos ou objetos em frente a saída de ar da unidade externa, já que isso pode afetar o funcionamento do condicionador de ar e aumentar o nível do ruído.

#### 5.3 CUIDE DO SEU PRODUTO

- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada.
- Não opere o condicionador de ar sem o filtro, porque poderá ocorrer acúmulo de poeira nos componentes internos, prejudicando o funcionamento.
- Nunca utilize um pedaço de fio ou arame no lugar do fusível. Procure utilizar fusíveis de efeito retardado ou disjuntores termo magnéticos.
- Use uma fonte de alimentação adequada, de acordo com os requisitos na etiqueta de identificação do produto. Não use extensões ou benjamins para a ligação à rede elétrica e nem faça emendas no cabo de alimentação. Essas práticas acarretam riscos de danos aos produtos ou podem até mesmo provocar incêndio.
- A instalação do aparelho bem como o aterramento deve ser executada por um profissional qualificado.
- Não insira objetos entre as aletas (direcionadores na saída de ar) do aparelho. Estes podem tocar partes em movimento, podendo danificar o produto.
- Nunca obstrua a entrada ou saída de ar do aparelho. Isto causa baixo rendimento, aumenta o consumo de energia e ocasiona operação irregular.
- Evite expor o controle remoto a condições extremas de calor e umidade.
- Mantenha as crianças afastadas do aparelho.
- Desligue o aparelho rapidamente e contate a Rede de Serviços Consul se:
  - O disjuntor cai ou o fusível queima freqüentemente.
  - A água ou objetos estranhos entrarem acidentalmente no aparelho.
  - Houver ruídos anormais durante a operação do condicionador de ar.
- O condicionador de ar não é indicado para usos como: secar roupas ou preservar alimentos.
- Quando o aparelho for permanecer desligado por um

## SEÇÃO 1 Segurança

### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A SUA SEGURANÇA E A DE TERCEIROS É MUITO IMPORTANTE. Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

**Este é o símbolo de alerta de segurança.** Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA". Estas palavras significam:

**PERIGO** Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.



**ADVERTÊNCIA** Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

## SEÇÃO 2 Instalação

### 2.1 CONHECENDO O PRODUTO

#### 2.1.1 Partes

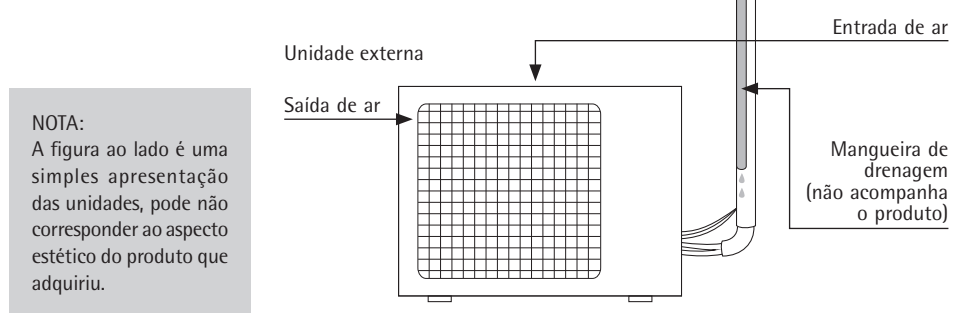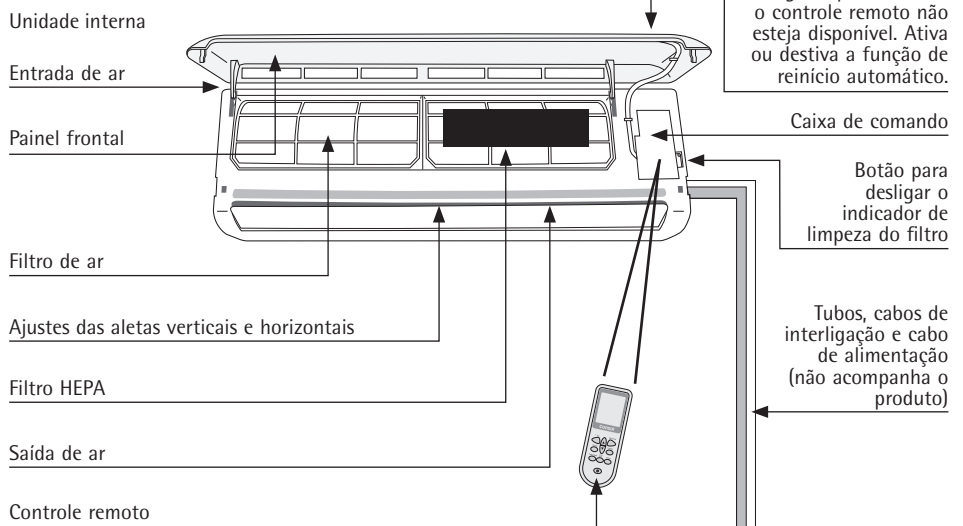


### 2.2 ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO

- Manual do consumidor;
- Folheto da Rede de Serviços Consul;
- Controle remoto;
- Suporte para o controle remoto;
- 2 pilhas;
- Suporte de instalação (unidade interna);
- 6 parafusos para o suporte de instalação;
- 6 buchas plásticas para o suporte de instalação;
- Dreno com arruela plástica (para os modelos com aquecimento);
- Cabo de descongelamento (para os modelos com aquecimento);
- 2 porcas-flange pequenas para conexão das tubulações;
- 2 porcas-flange grandes para conexão das tubulações;
- Isolação da tubulação (20 cm).

## Consul

## SEÇÃO 3 Operação

### 3.1 PAINEL DIGITAL DA UNIDADE INTERNA

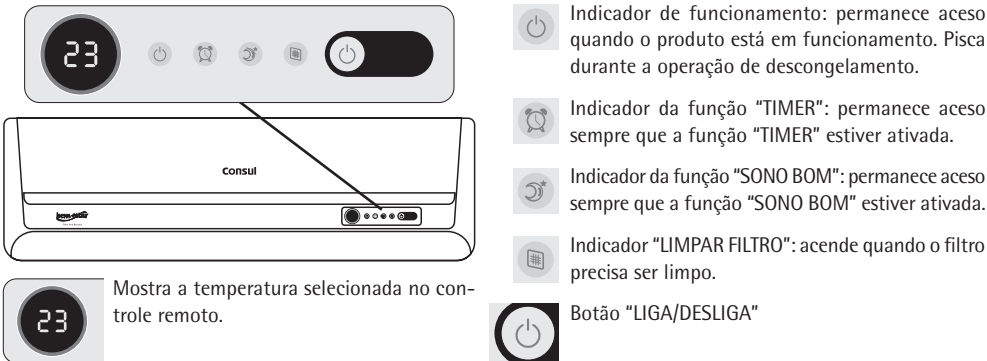

### 3.2 CONTROLE REMOTO

#### 3.2.1 Preparando o Condicionador de Ar para utilização

Como colocar as pilhas no controle remoto

- Retire a tampa das pilhas na direção da seta.
- Insira as novas pilhas, certificando-se de que os pólos (+) e (-) estão posicionados corretamente, bem como se os terminais das pilhas estão em contato com os terminais do controle remoto.
- Volte colocar a tampa fazendo-a deslizar até sua posição inicial.

#### NOTAS:

- Use duas pilhas AAA (1,5 V). Não use pilhas recarregáveis.
- Quando o visor ficar escuro, substitua as pilhas por novas do mesmo tipo.
- Se a substituição for efetuada no espaço de 15 segundos, o controle remoto manterá a configuração original.

#### 3.2.2 Armazenamento do controle remoto

O controle remoto pode ser armazenado no suporte. Instale o suporte na parede conforme indicado na figura.

#### 3.2.3 Configuração do controle remoto

O mesmo controle remoto está configurado para operar tanto o modelo frio como o modelo com aquecimento.

NOTA: Se o condicionador adquirido for modelo frio e você configurar o controle no modo "AQUECIMENTO", o símbolo piscará no visor do controle remoto, porém o condicionador de ar não operará no modo "AQUECIMENTO".

#### 3.2.4 Configuração do "REINÍCIO AUTOMÁTICO"

Esta função permite que o condicionador de ar volte a funcionar após o retorno de uma falta de energia elétrica. Com o produto ligado, ative a função, pressionando o botão do painel digital da unidade interna durante pelo menos 5 segundos. Dois bips breves assinalam que a função de "REINÍCIO AUTOMÁTICO" foi ativada. Para desativar a função de "REINÍCIO AUTOMÁTICO", pressione o botão no painel digital da unidade interna durante pelo menos 5 segundos. Novamente um bip assinala que a função de "REINÍCIO AUTOMÁTICO" foi desativada.


#### 3.2.5 Comandos do controle remoto

O controle remoto transmite os comandos para o produto.



## Consul

### 3.2.6 Símbolos de indicação no visor do controle remoto

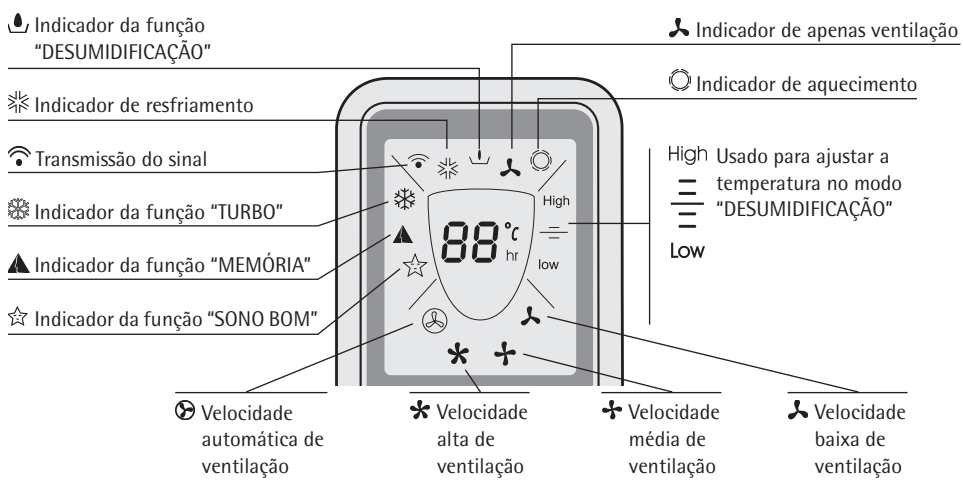

NOTA: Ao desligar o aparelho, os símbolos indicativos das funções continuarão aparecendo no visor do controle remoto.

#### 3.2.7 Como utilizar o controle remoto

Para operar o condicionador de ar, aponte o controle remoto para o receptor de sinal. O controle remoto opera o condicionador de ar até uma distância de 7 m quando apontado para o receptor de sinal da unidade interna, preferencialmente de frente para o produto. Escolha entre "RESFRIAMENTO" ou "AQUECIMENTO" no controle remoto.

### 3.3 PARA PROGRAMAR O CONDICIONADOR DE AR

- Para ligar o Condicionador de Ar, pressione o botão. Quando o produto receber o sinal, o indicador da unidade interna acende-se.

#### IMPORTANTE:

- Se for selecionado um modo de funcionamento diferente durante uma operação, a unidade interna responderá aproximadamente após 3 minutos.
- O seu Condicionador de Ar possui um sistema de proteção em modo "AQUECER", para evitar que seja direcionado ar frio para o ambiente. Nos primeiros 5 minutos de funcionamento, seu produto poderá ficar sem ventilação, até que o trocador de calor da unidade interna atinja a temperatura ideal.
- Aguarde 3 minutos antes de voltar a ligar o produto.

- Para selecionar o modo de funcionamento, pressione o botão. Cada vez que o botão "FUNÇÃO" é pressionado, o modo de funcionamento muda na seqüência:

#### IMPORTANTE:

- O modo "AQUECER" NÃO se encontra disponível para os modelos frios.
- No modo "AQUECER" poderá haver o congelamento da unidade externa, porém o descongelamento acontece automaticamente. Depois de terminado o descongelamento, o aparelho volta automaticamente ao modo "AQUECER".

NOTA: O modo "AQUECIMENTO" NÃO se encontra disponível para os modelos de condicionadores de ar apenas frio.

- No modo "DESUMIDIFICAÇÃO", a temperatura e velocidade de ventilação são automaticamente reguladas de acordo com a temperatura ambiente atual. Se desejar ajustar a temperatura ambiente, pressione o botão. Um ou dois traços aparecerão no visor do controle, indicando que a temperatura de funcionamento foi alterada. Para diminuir a temperatura pressione o botão. Um ou dois traços aparecerão no visor do controle, indicando que a temperatura de funcionamento foi alterada. Não é possível alterar a velocidade de ventilação.

## Consul

Durante a operação, poderá ocorrer atuação dos dispositivos de proteção para manter as condições ideais de funcionamento do seu produto. Em caso de utilização fora dos limites de operação, os dispositivos de proteção poderão desligar automaticamente o produto. O produto poderá levar até 3 minutos para estabilizar seu funcionamento, quando for ligado ou o modo de operação for alterado. Caso haja interrupção no funcionamento por um longo período, pressione o botão para reiniciá-lo.

IMPORTANTE: Poderá ocorrer suor ou gotas sobre os direcionadores de ar e painel frontal durante o funcionamento nos modos "RESFRIAR" ou "DESUMIDIFICAR" em ambientes com alto teor de umidade. Mantenha portas e janelas fechadas durante o funcionamento do produto.

- Regule a direção do fluxo de ar. O fluxo de ar vertical é automaticamente ajustado a um determinado ângulo, de acordo com o modo de

### 3.4 PARA UTILIZAR A FUNÇÃO "MEMÓRIA"

A função "MEMÓRIA" é mais um diferencial do novo Condicionador de Ar Split Consul. Com apenas um toque é possível selecionar a função que mais lhe agrada no produto. A função pode ser acionada com o produto ligado ou desligado. A configuração padrão da função "MEMÓRIA" é: modo

### 3.5 PARA UTILIZAR O MODO "TIMER"

- Você deve utilizar o modo "TIMER" para:
- Definir um tempo para ligar quando o aparelho estiver desligado.
  - Definir um tempo para desligar quando o aparelho estiver em funcionamento.

IMPORTANTE:

- Tempo para ligar e o tempo para desligar não podem ser definidos ao mesmo tempo.
- O ambiente pode não atingir a temperatura pretendida no espaço de tempo predefinido; isto depende das dimensões e da temperatura do ambiente.

#### 3.5.1 Para definir um tempo para ligar

- Defina o modo de funcionamento, a temperatura e a velocidade do ar desejada, em seguida, pressione o botão. A letra "hr" começa a piscar no visor.

- Para definir o tempo para ligar, aponte o controle remoto para o receptor de sinal da unidade interna e pressione o botão ou. Quando a letra "hr" começar a piscar, selecione o tempo desejado e, em seguida, pressione o botão novamente. Ouve-se um sinal sonoro, o indicador do timer no painel digital acende-se e a letra "hr" pára de piscar no controle remoto.

O visor do controle remoto e o painel digital do produto mostram o tempo restante em contagem regressiva.

IMPORTANTE:

- Se o tempo pretendido for até 10 horas, ao pressionar o botão ou, o tempo definido aumenta ou diminui de meia em meia hora.
- Se o tempo pretendido ultrapassar 10 horas, ao pressionar o botão ou, o tempo definido aumenta ou diminui de hora em hora.
- O tempo que pode ser definido para o modo "TIMER" pode variar de 30 minutos a 24 horas.

#### 3.5.2 Para definir um tempo para desligar

- Depois que você ligar o Condicionador de Ar, pressione o botão. Ouve-se um sinal sonoro e o indicador do timer na unidade interna apaga-se.

- Para cancelar o modo "TIMER", pressione novamente o botão. Ouve-se um sinal sonoro e o indicador do timer na unidade interna apaga-se.

## Consul

### 3.6 PARA UTILIZAR O MODO "TURBO"

O modo "TURBO" proporciona um resfriamento rápido do ambiente. O Condicionador de Ar funciona na velocidade "ALTA" de ventilação, mudando automaticamente a temperatura definida para 18 °C. Quando se usa o modo "TURBO", aparecem apenas dois símbolos no visor do controle remoto ("RESFRIAMENTO" e "APENAS VENTILAÇÃO"). O modo "TURBO" não permite ajuste. Para ligar o modo "TURBO", pressione a tecla. Para cancelar o modo "TURBO", pressione qualquer um dos botões ("TURBO", "FUNÇÃO", "VELOCIDADE", "LIGA/DESLOGA" ou os botões de ajuste de temperatura)

### 3.7 PARA UTILIZAR O MODO "SONO BOM"

O modo "SONO BOM" pode ser definido nos modos "RESFRIAMENTO" ou "AQUECIMENTO". Esta função lhe oferece um ambiente mais confortável para dormir. Durante o sono o metabolismo humano desacelera e muitas pessoas acordam com frio ou com calor, já que a situação de conforto requerida é diferente do momento em que a pessoa foi deitar.

- Selecione o modo de operação ("RESFRIAMENTO" ou "AQUECIMENTO") e a temperatura desejada.

- Pressione o botão para ativar ou desativar o modo "SONO BOM". Ao ativar o "SONO BOM", o indicador acenderá no visor do controle remoto. No painel digital do produto o indicador irá acender enquanto o indicador irá piscar por 20 segundos. Após isso, todo o painel digital do produto irá apagar, para reduzir a luminosidade durante o sono.

No modo "SONO BOM":

- Apenas a temperatura poderá ser ajustada. Se qualquer outro botão for pressionado, a função "SONO BOM" será desativada.
- O aparelho desligará automaticamente 8 horas depois do acionamento da função.
- A ventilação é automaticamente regulada para a velocidade mínima.
- No modo "RESFRIAMENTO": a temperatura definida

### 3.8 FILTROS BEM-ESTAR E HEPA

Além do filtro Bem-estar, que evita a proliferação de bactérias, o Split Consul Bem-Estar possui também o filtro HEPA. O filtro HEPA é considerado atualmente o meio mais eficiente na filtragem de ar. A enzima de filtro HEPA tem forte ação contra bactérias, e é eficiente na remoção de poeira e microorganismos. Essa eficiência representa uma taxa de 99,97% na captura de partículas de 0,3 microns. Para partículas maiores do que 0,3 microns, a verdadeira taxa de eficiência do filtro HEPA pode ser ainda maior.

## SEÇÃO 4 Manutenção

### ADVERTÊNCIA

**Risco de Choque Elétrico**

Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção. Recoloque todas as partes antes de ligar o produto. Não seguir essa instrução pode ocasionar risco de vida, incêndio ou choque elétrico.