



Climatizador

Manual do Usuário



GCL 55





Obrigado por escolher o climatizador de ar GREE. Para um melhor aproveitamento de todas as funções do produto, por favor leia atentamente este manual, antes de colocar o mesmo em funcionamento.


Índice


Descrição do produto	4
Descrição do painel de comando e do controle remoto	6
Descrição das funções	8
Reservatório de água	9
Direcionador de ar	10
Limpeza da cortina umidificadora	10
Precauções	11
Manutenção	12
Antes de chamar a Assistência Técnica	12
Situações que não caracterizam defeito	13
Especificações	14
Garantia	15






Descrição do Produto

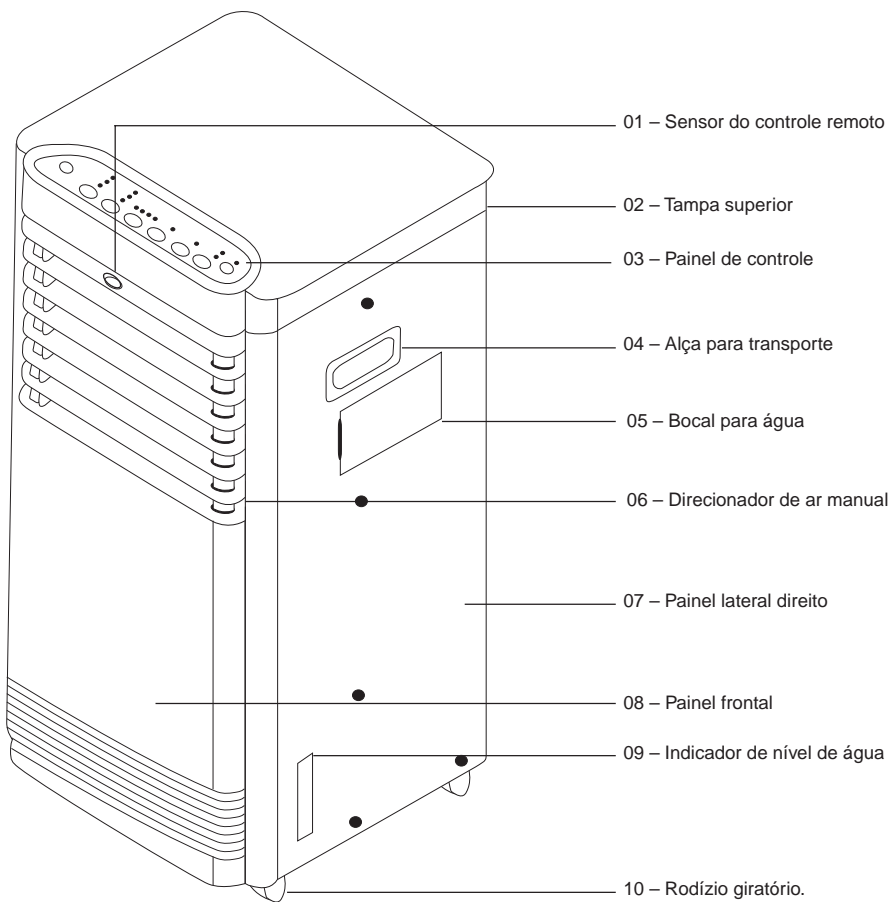

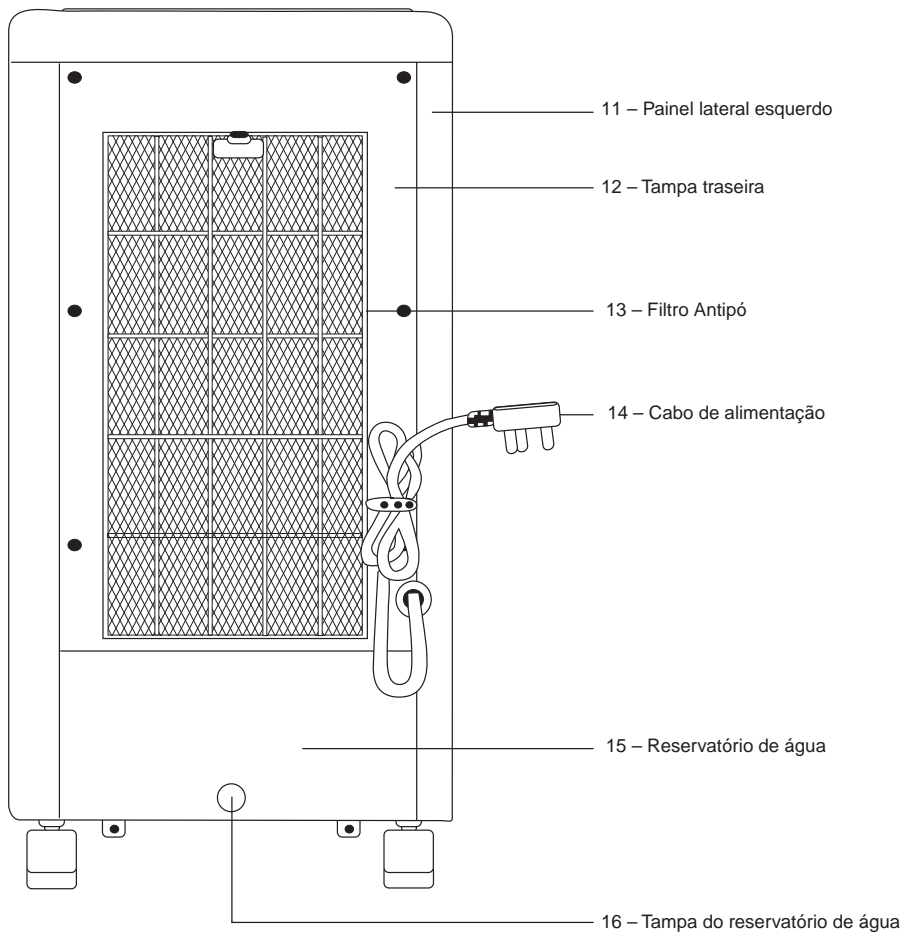



Descrição do painel de comando e do controle remoto

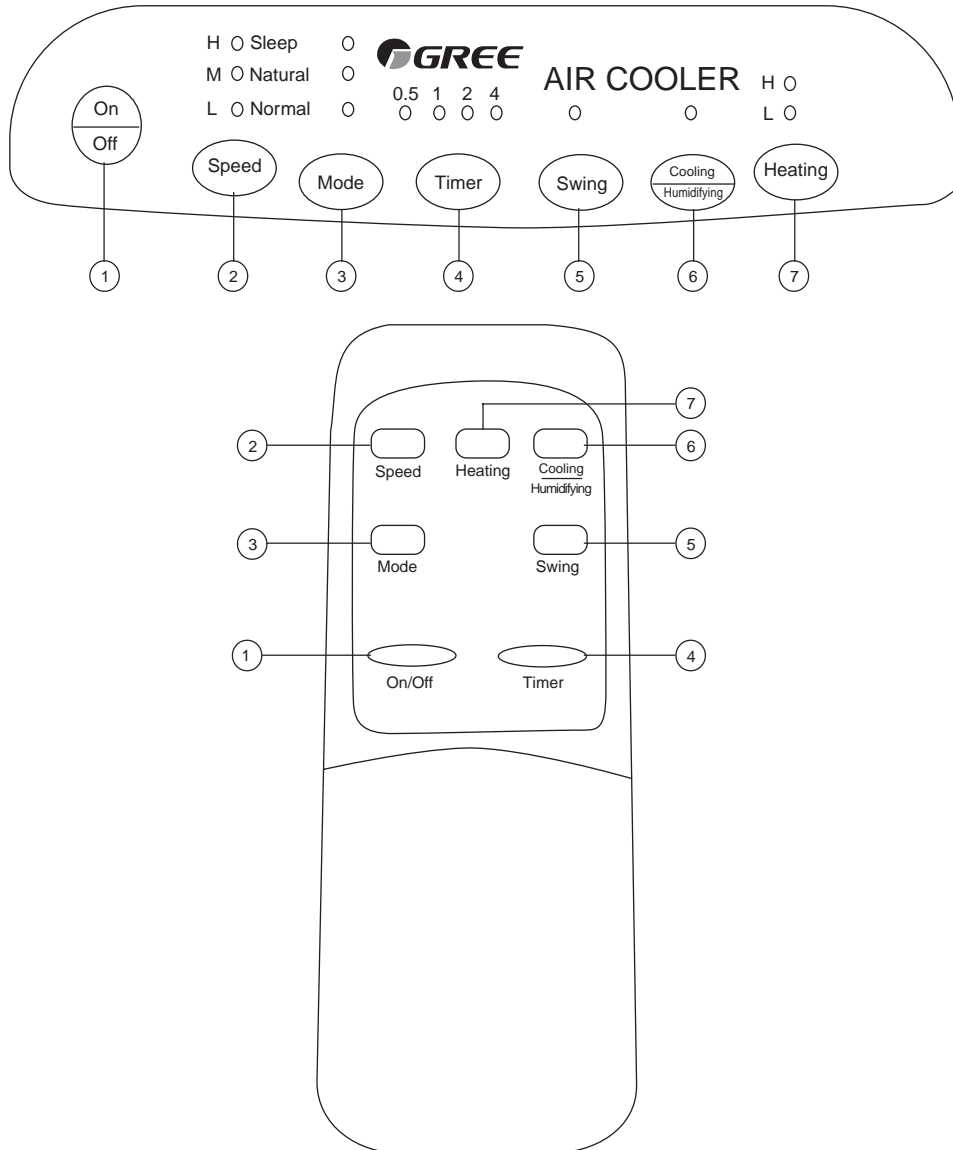



01 - Tecla **ON/OFF**

Esta tecla é utilizada para ligar ou desligar o produto.

02 - Tecla **SPEED**

Esta tecla é utilizada para selecionar o nível de ventilação desejado; L (Baixo), M (Médio) ou H (Alto).

03 - Tecla **MODE**

Esta tecla é utilizada para selecionar o tipo de ventilação; Normal, Natural ou Sleep.

Normal: Neste modo é possível selecionar manualmente o nível de ventilação, através da tecla SPEED.

Natural: Neste modo o microprocessador assume o controle da ventilação e alterna os níveis de ventilação continuamente. Esta função confere ao ambiente uma sensação de uma brisa natural que constantemente altera sua intensidade.

Sleep: Neste modo o microprocessador também assume o controle, alternando o níveis de ventilação por aproximadamente 1 hora, passando a seguir a operar no nível baixo, propiciando maior conforto e silêncio durante a noite.

04 - Tecla **TIMER**

Esta tecla é utilizada para programar o tempo para o desligamento automático do produto. Pressionado esta tecla repetidamente, é possível programar o timer em até 7,5 horas com incrementos de 0,5 hora (30 min.).

05 - Tecla **SWING**

Esta tecla liga ou desliga as aletas internas de direcionamento automático de ar.

06 - Tecla **COOLING/HUMIDIFYING**

Esta tecla liga ou desliga o modo climatizador/umidificador, e aciona a cortina/filtro umidificadora, no painel traseiro do produto.

07 - Tecla **HEATING**

Pressione esta tecla para acionar o modo aquecimento. É possível selecionar dois níveis, conforme à necessidade; Baixo, e Alto.





Descrição das Funções

- O climatizador de ar GREE emprega novos conceitos que possibilitam a integração de múltiplas funções em um único produto, oferecendo praticidade, tamanho compacto e economia de energia.
- Com ele você pode desfrutar de um silencioso circulador de ar/climatizador, um umidificador, e um aquecedor, tudo controlado por um microprocessador que permite o funcionamento independente ou conjugado das funções.
- O produto conta ainda com Timer e Controle Remoto para sua maior comodidade.

CIRCULADOR - Neste modo é acionada a ventilação, que dispõe de três velocidades e conta ainda com três modos de ventilação; Normal, Natural, e Sleep.

CLIMATIZADOR - Neste modo o produto promove a circulação do ar, umidificando o mesmo o que proporciona uma agradável sensação de frescor no ambiente. Com a utilização de água "gelada", é possível ainda reduzir a temperatura ambiente em alguns graus Cécius. Este efeito é mais intenso em regiões quentes com baixa umidade relativa do ar.


UMIDIFICADOR - Neste modo o produto incrementa a umidade do ar ambiente, melhorando as condições em regiões secas.

AQUECEDOR - Neste modo é possível aquecer o ambiente rapidamente, e selecionar este aquecimento em dois níveis; Alto e Baixo.

TIMER - Neste modo pode-se programar o tempo para que o produto desligue automaticamente.



Reservatório de Água

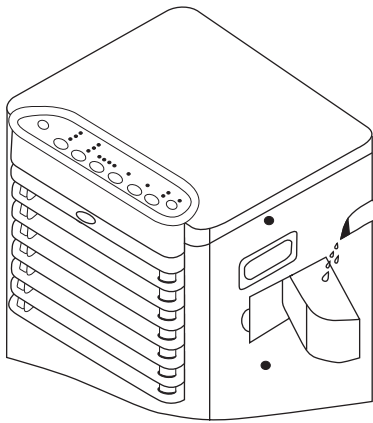

Para abastecer o reservatório de água, é necessário abrir o bocal, localizada na lateral direita do produto, e com o auxílio de uma jarra ou vasilha, coloque água até que o indicador de nível atinja a marca de "MAX". O volume máximo de água é de 6,5 litros de água.

Atenção:


- Para um correto funcionamento do produto, mantenha o reservatório com água, abastecendo sempre que o indicador estiver próximo da indicação "MIN".
- Quando não for utilizar o produto por um longo período, remova a água do reservatório.
- Tenha cuidado ao movimentar o produto com o reservatório cheio de água, para prevenir o transbordamento.





Direcionador de ar

Para acionar o direcionamento automático do ar, no sentido horizontal, aperte a tecla SWING, no painel do produto, ou no controle remoto, e as aletas internas iniciarão o movimento.

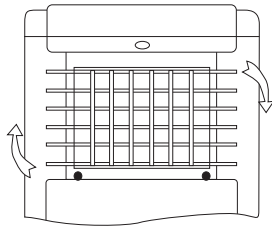

Para ajustar o fluxo de ar no sentido vertical, utilize as aletas externas, que permitem um ajuste manual, direcionando o ar para cima ou para baixo, conforme desejado.

Limpeza da cortina umidificadora


CUIDADO: Antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza no produto, certifique-se que o mesmo esteja desconectado da rede elétrica.

Risco de choque

Para retirar o painel traseiro do parêntese é necessário remover os parafusos de fixação do mesmo. Remova o conector do micro motor (1) de acionamento e as barras guia (4) da cortina. Retire os eixos superior (2) e inferior (5), e remova a cortina (3).

A cortina pode ser lavada com água morna e sabão neutro. Enxague com água limpa abundante. Não é necessário secar para ser recolocada no produto.

Para remontagem basta seguir o procedimento inverso à desmontagem.

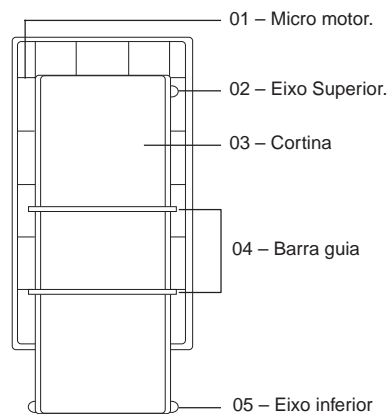



Precauções

- Não puxe o produto pelo cabo de alimentação e não desconecte o plugue puxando pelo cabo pois estes procedimentos poderão causar danos que não estão cobertos por garantia.
- Não ligue ou desligue o produto através do plugue de alimentação. Sempre utilize a tecla ON/OFF.
- Não utilize ou armazene o produto próximo a fontes de calor. Isto pode provocar deformações ao mesmo.
- Não coloque nenhum objeto ou ferramenta na entrada ou na saída de ar do produto em funcionamento. Risco de choque elétrico ou danos ao mesmo.
- Não obstrua a entrada ou a saída do ar.
- Não utilize nenhum tipo de Spray inflamável no produto, tipo inseticida, óleo, tinta ou aromatizantes.
- Desconecte o produto da tomada quando o mesmo não for utilizado por longo período.
- Proteja o controle remoto da luz solar, de altas temperaturas e da umidade. Evite também quedas do mesmo.
- Em regiões muito quentes, a água do reservatório pode se deteriorar com maior facilidade. É necessário que a mesma seja trocada com frequência, caso isto ocorra.
- É necessário remover a água do reservatório, antes de transportar o climatizador, no automóvel, por exemplo.



Manutenção

1. Certifique-se que o produto está desligado da rede elétrica, antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza no produto.
2. Para limpeza utilize apenas um pano úmido em água, secando em seguida com um pano seco.
3. Não utilize produtos químicos para limpeza, como álcool, removedor, varsol, etc.
4. Para limpeza do filtro de ar, utilize, se necessário, água com detergente neutro, deixando secar naturalmente ao ar.
5. A cortina de ar deverá ser limpa no mínimo a cada 6 meses, conforme descrito na pag. 6 deste manual.
6. Sempre que o produto não for utilizado por um longo período, remova a água do reservatório, e deixe o aparelho funcionando por 1 ou 2 horas, antes de guardá-lo em lugar seco.

Antes de chamar a Assistência Técnica

A - O aparelho não funciona:

1. Verifique se o plugue está corretamente inserido na tomada.
2. Verifique se o interruptor ON/OFF está acionado.
3. Verifique se não há queda de energia ou disjuntor desligado
4. Verifique se o cabo de alimentação não está danificado ou interrompido.

B - O Ar não é frio, no modo climatizador, ou não é quente, no modo aquecimento:

1. No modo Climatizador, quando o aparelho é utilizado em ambientes com fontes de calor.
2. No modo Aquecimento, quando o aparelho é utilizado em ambientes com portas ou vidros abertos.
3. Quando o filtro de ar está obstruído.



Situações que “não” caracterizam defeitos:

- Para um correto funcionamento do controle remoto, é necessário que o mesmo esteja à no máximo 6 metros de distancia e em um angulo de 120° em relação ao receptor frontal do produto.
- O controle remoto envia o sinal de comando, 1 segundo após a liberação do botão da função selecionada, e não durante o seu pressionar.
- No inicio do modo de aquecimento, é normal sair ar frio por alguns instantes. Isto é uma proteção do aparelho.
- Durante o funcionamento no modo quente, ao desligar o produto, a ventilação permanecerá funcionando por aproximadamente 5 segundos, desligando-se automaticamente.





Especificações

Produto		CLIMATIZADOR	
Modelo		GCL 55 12 R	GCR 55 22 R
Voltagem		127 V	220 V
Corrente		10 A	8 A
Nível de Ruído		40 bB(A)	40 bB(A)
Capac. Do Reservat.		6,5 l	6,5 l
Potência	Climatiz.	50 W	50 W
	Aquec. I	650 W	800 W
	Aquec. II	1250 W	1550 W
Dimensões	Altura	650 mm	650 mm
	Largura	330 mm	330 mm
	Profund.	320 mm	320 mm
Peso		8,5 Kg	8,5 Kg

A Gree do Brasil se reserva o direito de alterar as especificações aqui contidos, sem prévio aviso.



Termo de Garantia

O Climatizador de Ar “**GREE**” é garantido pela GREE do Brasil contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

Por liberabilidade da GREE, a garantia contra defeitos de fabricação será de 01 (um) ano, contado da data de emissão da nota fiscal de venda do produto.

O Climatizador de Ar “**GREE**” deve ser usado em conformidade com o Manual de Instruções. O presente **TERMO DE GARANTIA** não tem validade caso a **REDE AUTORIZADA** da **GREE** constate o uso inadequado do produto ou de seus acessórios, em desacordo com o Manual de Instruções, ou nos seguintes casos:

- uso de peças não originais;
- alterações feitas no produto ou seus acessórios;
- modificações, adaptações ou consertos feitos por agentes não autorizados pela **GREE**;
- acidentes no transporte do produto;
- panes causadas por fenômenos da natureza;
- uso do produto em rede elétrica inadequada;
- Instalação feita por empresa não autorizada **GREE**.

O presente **TERMO DE GARANTIA** não cobre os custos de remoção ou transporte do produto para o agente da **REDE AUTORIZADA** da **GREE**, bem como, os produtos adquiridos fora do território brasileiro, por não estarem adaptados as condições de uso local.

À critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.





GREE Condicionadores de Ar
Av. Pedroso de Moraes, 2293 - Alto de Pinheiros - CEP 05419-001 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (11) 814-0266 - Fax: (11) 815 0308 - E-mail: gree@gree.com.br
SAC: 0800-556188

