



Gree Electric Appliances do Brasil Ltda.

Rua James Watt, 84 - 13 andar - Brooklin Novo - CEP 04576-050 - So Paulo - SP - Brasil
PABX: (11) 5501 1800 - FAX: (11) 5506 4095 - E-mail: gree@gree.com.br
SAC: 0800 556188



Condicionador de Ar Split Wall Manual do Usurio



* Fotos ilustrativas.

**GSW 9 22 L/D
GSW 12 22 L/D**

GREE

Manual do Usuário

GREE

Manual do Usuário

Termo de Garantia

O Condicionador de Ar “**GREE**” é garantido pela GREE do Brasil contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, Código de Defesa do Consumidor.

A exceção a essa regra é o **compressor**, que por liberdade da **GREE** é garantido, pelo prazo de 5 (cinco) anos e as **unidade evaporadora e condensadora**, pelo prazo de 1 (um) ano, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do produto.

O Condicionador de Ar “**GREE**” deve ser usado em conformidade com o Manual de Instruções. O presente **TERMO DE GARANTIA** não tem validade caso a **REDE AUTORIZADA** da **GREE** constate o uso do produto ou de seus acessórios, em desacordo com o Manual de Instruções, ou nos seguintes casos:

- Alterações feitas no produto ou seus acessórios, uso de peças não originais, ou remoção / alteração do número de série de identificação do mesmo;
- Utilização do mesmo em desacordo com o manual de instruções, ou para outros fins que não o de conforto térmico em ambientes residenciais e comerciais, (ex. refrigeração de alimentos, aquecimento de estufas, criação de animais ou cultivo de plantas, refrigeração de veículos automotores, etc...);
- Instalações, modificações, adaptações ou consertos feitos por empresas não credenciadas pela **GREE do Brasil**;
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos, atos e efeitos da natureza, ou danos e mau funcionamento causados por falta de limpeza ou de manutenção preventiva;
- Uso do produto em rede elétrica inadequada, ou sujeita a surtos de alta tensão provocados por descargas elétricas, certo que o equipamento suporta uma oscilação para mais ou para menos de até 10% (dez por cento) do valor nominal de sua voltagem.

Os custos relativos aos atendimentos, transportes, embalagens e/ou seguro, realizados fora do perímetro urbano das cidades sedes dos postos autorizados, ou em localidades onde estes não existam, serão suportados pelo cliente, seja qual for a época ou natureza dos serviços;

Os custos com instalação do produto ou preparação do local, tais como: instalação elétrica, alvenaria, dreno de água, aterramento, bem como com os materiais utilizados para estes fins (ex. tubulação de cobre, cabos, conduites, calhas para acabamento, etc...), serão de responsabilidade exclusiva do cliente.

O presente **TERMO DE GARANTIA** não cobre os custos de remoção ou transporte do produto para o agente da **REDE AUTORIZADA** da **GREE**, bem como os produtos adquiridos fora do território brasileiro, por não estarem adaptados às condições de uso local.

Para que esta garantia tenha efeito é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra do produto, quando do atendimento de nossos postos credenciados.

À critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.



Teste de Funcionamento

Funcionamento

1. Preparação


- (1) Não ligue o produto, enquanto toda a instalação não estiver finalizada.
- (2) Verifique todas as conexões elétricas.
- (3) Verifique se as válvulas de gás e líquido estão abertas
- (4) Verifique se não existem objetos estanhos no interior do produto.
- (5) Com o controle remoto, selecione o modo refrigeração 16°C, com velocidade do ar no modo máximo.
- (6) Este modo permite que sejam verificados todos os parâmetros, como corrente, pressão, etc., e verificar se a instalação esta correta.

2. Teste de Operação

- (1) Ligue o disjuntor e após um breve "bip" pressione a tecla ON/OFF do controle remoto, para ligar o produto.
- (2) Selecione, através da tecla "MODE", várias modalidades de funcionamento, e verifique se todas estão normais.

Procedimento de Emergência

Se ocorrer a perda do controle remoto, opere da seguinte maneira:

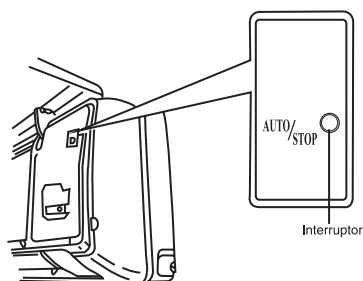

Levante a tampa do painel frontal da unidade interna do aparelho.

- **Início:** Quando parado, aperte AUTO e o aparelho começará a funcionar no modo automático.

De acordo com a mudança da temperatura do ambiente, o microprocessador irá automaticamente ajustar a refrigeração, ou a desumidificação do ambiente, mantendo a temperatura próxima de 24°C.

- **Parada:** Aperte AUTO novamente e o aparelho irá se desligar.

Índice

Considerações iniciais	4
Antes de utilizar o produto	5
Diagrama de funcionamento	8
Controle remoto	
Teclas e funções externas	9
Teclas e funções internas	10
Modo refrigeração	11
Modo aquecimento	12
Modo desumidificação	13
Modo automático	14
Timer	15
Modo sleep	16
Troca de baterias	17
Importante	18
Limpeza	19
Guia de defeitos/causas	21
Dados técnicos	22
Acessórios	23
Diagrama de instalação	24
Precauções na instalação	25
Instalação da unidade interna	26
Instalação da unidade externa	28
Linha frigorígena	29
Teste de funcionamento	30
Garantia	31

Grato por escolher um condicionador de ar Gree. Por favor, leia atentamente este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento.

* Capa - Fotos Ilustrativas, sem correspondência com as dimensões reais dos produtos. Vide página 22.

Considerações iniciais

Selecionar o local da instalação da unidade evaporadora (interna) e da unidade condensadora (externa).

Solicite um instalador credenciado para efetuar a instalação deste aparelho.

Checar a voltagem e a potência elétrica necessária para a instalação do aparelho.

Cuidados

- Não instale o equipamento em local onde houver emissão de gás e umidade no local.
- Não instale em local onde haja radiação de calor e incidência direta da luz solar.
- Não instale o equipamento onde houver alta concentração de ácidos que possam danificar o funcionamento do aparelho.

IMPORTANTE

1. A instalação elétrica deve ser efetuada conforme a norma NBR 5410.
2. A instalação do produto deve estar de acordo com a norma NBR 6675.
3. A carga térmica do local a ser climatizado deve ser efetuada conforme a norma NBR 5858.
4. O produto deve ser corretamente aterrado.

Aterramento

O aterramento deve estar de acordo com as normas técnicas vigentes, sendo o mesmo imprescindível à sua segurança e ao bom funcionamento do produto.



Não conecte o fio terra do produto à canos de água, gás, aterramento de pára-raios ou neutro da linha de fornecimento de energia.



Linha Frigorígena

Vácuo e verificação de vazamentos.

1. Retire as tampas da válvula de serviço e das linhas de gás e líquido.
2. Conecte os manômetros à válvula de serviço e à bomba de vácuo.
3. Abra o registro do manifold dos manômetros e ligue a bomba de vácuo (Mínimo de 20 min.).
4. Feche o registro do manifold, desligue a bomba de vácuo e aguarde entre 5 a 10 min.
5. Verifique se não há vazamentos observando o indicador do manômetro.
6. Abra a válvula de gás. ($\pm 3/4$ de volta). Verifique se não há vazamentos.
7. Abra a válvula de gás completamente e a válvula de líquido. Execute o teste de funcionamento, item 1, (pag. 30) e verifique se a pressão está de acordo com o "Boletim Técnico Gree nº 15".
8. Retire os manômetros e recoloque a tampa da válvula de serviço.
9. Recoloque as tampas das válvulas e aperte firme.
10. Recoloque a tampa lateral.

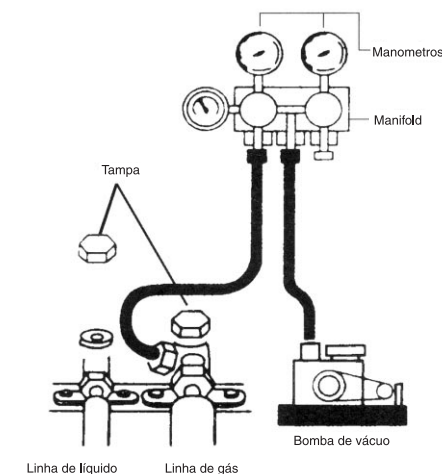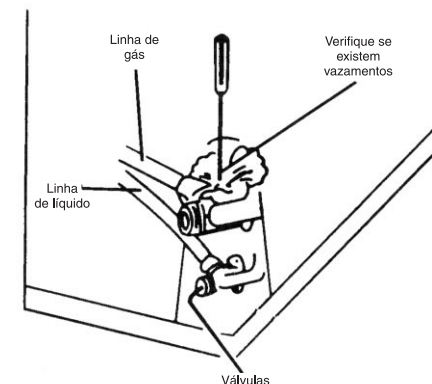

GREE

Manual do Usuário


Instalação da unidade externa

Instalação da Linha Frigorígena

1. Conectar as linhas, às válvulas na condensadora.
2. Apertar bem as porcas conforme fig. ao lado.

Atenção: A força excessiva pode danificar a rosca. Utilize a tabela abaixo, para referência de torque.

Tubulação	Torque (N.m)
Ø6 (1/4")	15-20
Ø9.5 (3/8)	31-35
Ø12 (1/2)	50-55

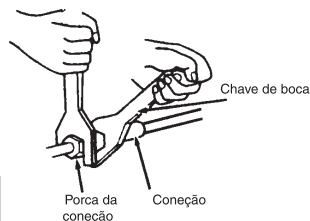


Ligação das fiações

1. Remover a tampa lateral / alça da lateral direita da condensadora.
2. Conecte os cabos ao borne de ligação, observando a ordem de ligação (N(1); 2 e terra) conforme identificação nos cabos.
3. Fixar o cabo de alimentação e de comando com o prendedor, conectando os respectivos conectores.

Atenção:

- Conexões elétricas incorretas podem danificar o produto ou causar incêndios
- As conexões devem estar bem firmes para evitar mau funcionamento e risco de incêndio.

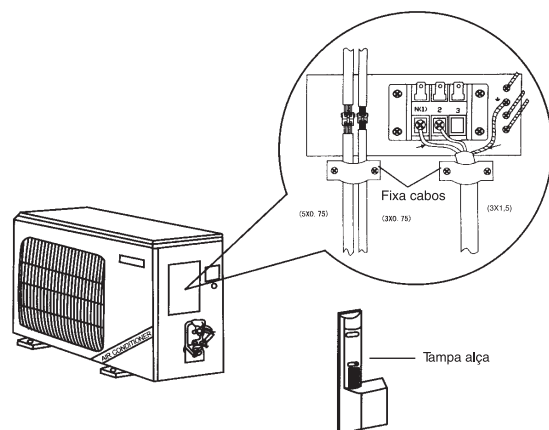

GREE

Manual do Usuário

Antes de utilizar o produto

Conexões Elétricas

1. A capacidade da instalação elétrica deve suportar a demanda de potência do produto, portanto recomendamos que a mesma suporte no mínimo 1,5 KW e o cabo de alimentação tenha no mínimo seção transversal de 1,5 mm².
2. Todas as instalações elétricas devem ser providenciadas por um profissional habilitado.
3. Preferencialmente, para instalação do equipamento, deve ser utilizado disjuntor diferencial.
4. Quando não utilizar o produto por longos períodos, desligue o disjuntor para poupar energia.

Condições de Segurança

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto, para sua segurança e melhor aproveitamento das funções do produto.
- Este produto deve ser utilizado e instalado somente conforme as instruções deste manual.
- Nunca utilize ou armazene líquidos ou gases inflamáveis próximo ao produto, evitando assim risco de incêndio ou explosões.
- Este produto não dispõe de dispositivos para renovação de ar, portanto, é recomendável que se abra uma porta ou janela periodicamente para que o oxigênio seja renovado no ambiente.

Atenção:

- Não ligue ou desligue o produto através do disjuntor. Sempre utilize a tecla ON/OFF do produto ou do controle remoto.
- Não insira nenhum objeto na entrada ou na saída de ar do produto.
- Evite que crianças operem o produto, ou brinquem próximo as unidades interna e externa.

GREE

Manual do Usuário

ATENÇÃO: Antes de ligar o produto, leia cuidadosamente este manual


Para evitar riscos de choques ou incêndios, verifique se o plug está corretamente inserido na tomada, e se esta encontra-se em perfeitas condições.



Não desconecte o plug da tomada quando o produto estiver ligado.




Não danifique o cabo de alimentação. Caso isto ocorra, entre em contato com um credenciado GREE para que este providencie a substituição do mesmo.

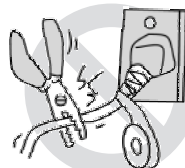


Não utilize adaptadores. Use sempre um circuito independente para instalação do produto.



Não manuseie o plug com as mãos molhadas ou suadas. Risco de Choque Elétrico.

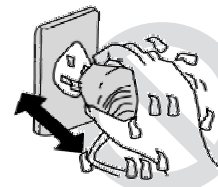


Não coloque os dedos ou objetos no interior do produto. Risco de ferimentos ou choque elétrico.

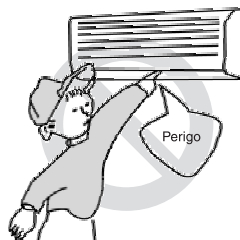


Evite direcionar o fluxo de ar gelado diretamente sobre as pessoas. Isto pode ser prejudicial à sua saúde.



Em caso de funcionamento anormal ou odor de queimado, desligue o produto e contate um instalador credenciado GREE.

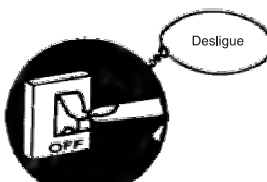

A instalação e manutenção dos produtos GREE devem ser realizadas por um profissional credenciado GREE.


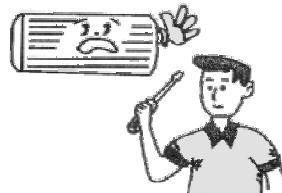


GREE

Manual do Usuário

Conexão elétrica


1. Abra a tampa frontal.
2. Remova tampa da caixa elétrica conf. Fig. 3
3. Passe o cabo de força pelo furo na parte posterior do produto.
4. Conecte o fio azul no terminal "N(1)" e o fio marrom no terminal "2". O fio amarelo e verde deve ser conectado ao terminal do terra $\perp$.
5. Conecte os cabos de sinal (para os modelos quente/frio), aos respectivos conectores na unidade interna, e fixe-os com o prensa cabo.
6. Recoloque a tampa da caixa elétrica.
7. Feche a tampa frontal.

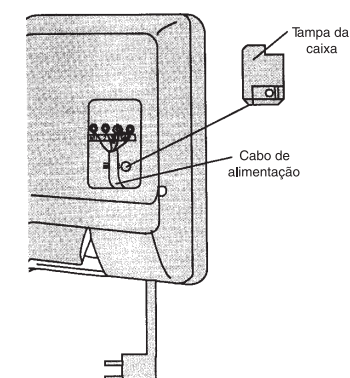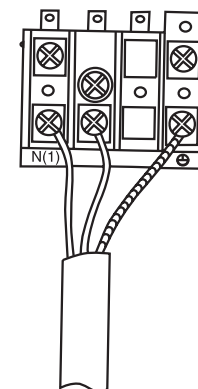

Atenção

- Toda a instalação elétrica deve ser executada por um profissional habilitado.
- Utilize sempre um circuito elétrico independente para instalação do produto.
- É recomendável o uso de disjuntor diferencial no circuito.
- A fiação e disjuntor devem ser compatíveis com a potência do produto.
- As instalações elétricas devem seguir as normas vigentes, conforme NBR 5410.

Recortes laterais

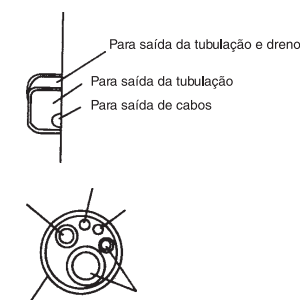


GREE

Manual do Usuário

Instalação da unidade interna


Montagem da placa de fixação

1. Ajuste a placa no local escolhido na posição "horizontal"
2. Fixe a placa com os parafusos e buchas
3. Após o aperto final dos parafusos, a placa deve suportar aproximadamente 60Kg.

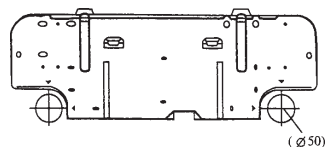

Furação para Tubulação

1. Escolha o lado mais adequado para o furo. Com uma broca/copo ($\pm 80\text{mm}\varnothing$) execute o furo com uma pequena inclinação para baixo do lado interno p/ o externo.

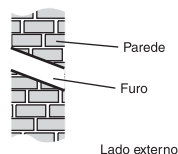

Instalação do dreno

1. Instale o dreno com caída contínua.
2. Não deixe curvas que possam formar sifão. Não deixe a extremidade do dreno mergulhada na água.
3. As extensões do dreno original, devem ser também isoladas.



Linha Frigorígena

Conecte a linha frigorígena conforme detalhes das pags. 28/29

- Conecte primeiro a tabulação à unid. interna, depois à externa.
- Estenda as linhas paralelamente com atenção para que não ocorram estrangulamentos ou vazamentos.
- As linhas frigorígenas devem ser isoladas separadamente, e todas as emendas também devem receber isolamento adicional.

Atenção:


Não efetue soldas nas linhas frigorígenas e não utilize cotovelos soldados para direcionar as linhas.

Este procedimento pode causar danos ao produto, ou causar mau funcionamento, que não são cobertos por garantia.

GREE

Manual do Usuário


Use disjuntores ou fusíveis adequados à capacidade do produto.

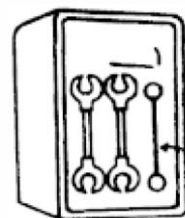

Desligue o produto da rede elétrica quando não for utilizá-lo por longos períodos.



Desconecte o plug da tomada, antes de executar qualquer manutenção.

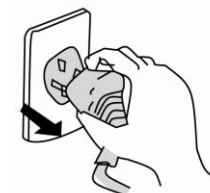


Não retire o plug da tomada puxando pelo cabo de alimentação.




Não direcione o fluxo de ar diretamente para queimadores de gás.




Produtos químicos devem ser mantidos a distância das unidades interna e externa.

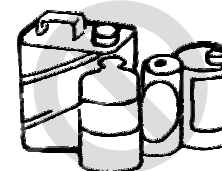

Verifique periodicamente se o suporte da unidade externa está firme e em condições de suportar o peso do produto.

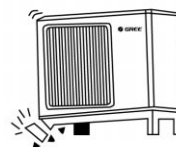

Não suba no produto e não coloque objetos sobre o mesmo.

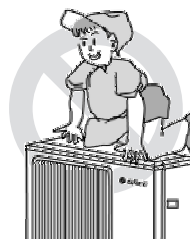

Não coloque objetos que obstruam a circulação do ar nas unidades interna e externa.




GREE


Manual do Usuário

Diagrama de funcionamento e componentes

- Unidade Interna

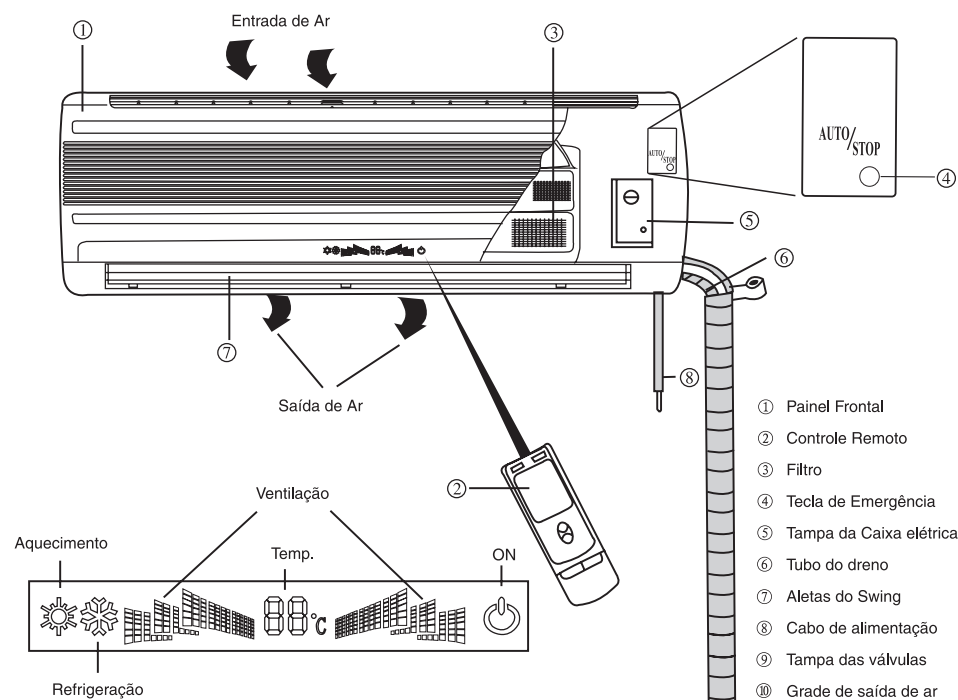

- Unidade Externa

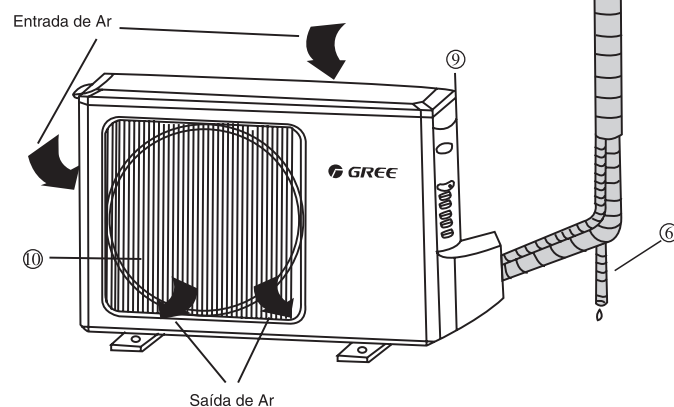

GREE

Manual do Usuário

Precauções na instalação

Unidade Interna

1. Não instale o produto próximo a fontes de calor ou gerador de vapor.
2. Não instale próximo a obstáculos que dificultem a circulação do ar.
3. Escolha uma posição que favoreça a circulação do ar.
4. Verifique se o local, favore-se a colocação do dreno e conexão com a unidade externa.
5. Instale a unidade interna de acordo com os requisitos mínimos de distância.
6. Deixe espaço suficiente para manutenção.

Unidade externa

1. Procure um local onde à descarga de ar quente e o ruído, não incomode
2. Não instale próximo a obstáculos que dificultem a circulação do ar.
3. Quando usado, o suporte deve ser firme e protegido contra corrosão.
4. Verifique se o local é firme, para assegurar sua fixação e prevenir ruídos.
5. Verificar se o local não tem gás inflamável ou corrosivo.
6. Instale a unidade externa de acordo com requisitos mínimos de distância.

Importante:

Em determinados lugares, o produto pode apresentar problemas de funcionamento. Se não for possível evitá-los entre em contato com a GREE do Brasil, para maiores informações.


- Proximidade de estações de rádio ou estações de distribuição de energia.
- Proximidade de usinas de gás inflamável ou gases sulfurados
- Regiões costeiras de frente para o mar.
- Outras aplicações especiais.

GREE

Manual do Usuário

Diagrama de instalação


Distâncias mínimas

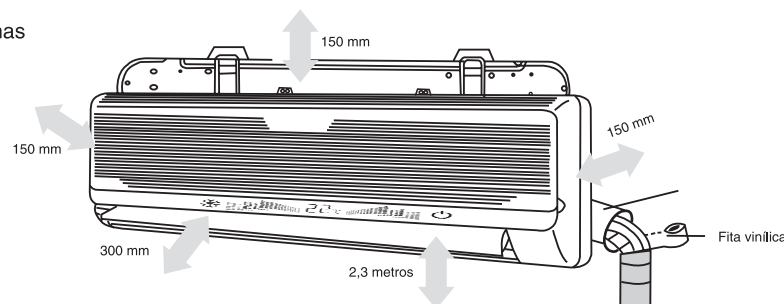

Importante:

* O aparelho deve ser instalado por um instalador credenciado Gree e de acordo com as especificações do manual. Instalações efetuadas por empresas não credenciadas, podem causar danos ao produto, que não estão cobertos por garantia. A Gree do Brasil não se responsabiliza por instalações incorretas ou inadequadas do produto, ficando todos os custos de reinstalação e danos causados ao mesmo, por conta do cliente.

* Para os produtos quente/frio, é necessário a instalação do adaptador do dreno, e da mangueira para drenagem da água condensada, na unidade externa.

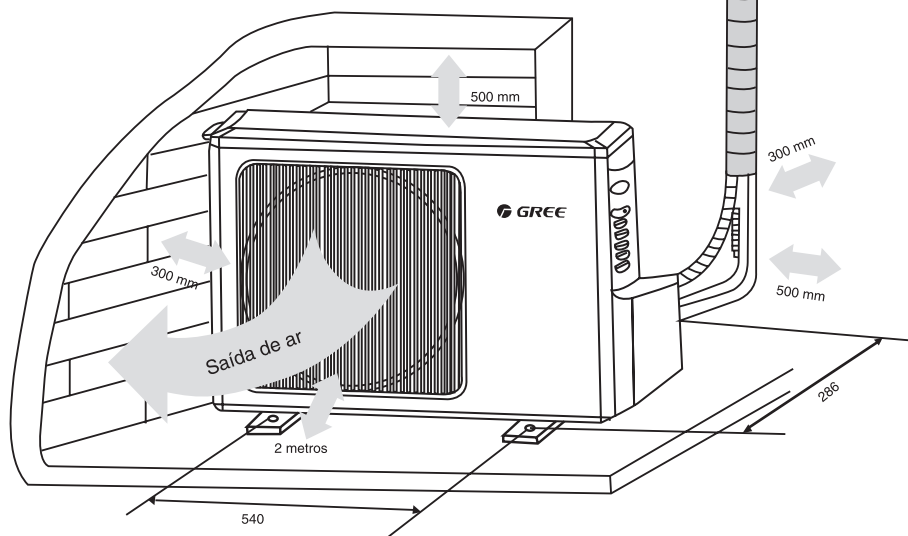

GREE

Manual do Usuário

Funções do controle remoto


Teclas e funções externas

Importante: O controle deve ser apontado para o produto, e não deve haver obstáculos entre os mesmos.

A distância máxima de operação é de 10 metros.

Não deixe o controle remoto cair. Isto pode danificar o mesmo

Não molhe o controle remoto e não o guarde em lugares quentes ou sob a luz do sol.

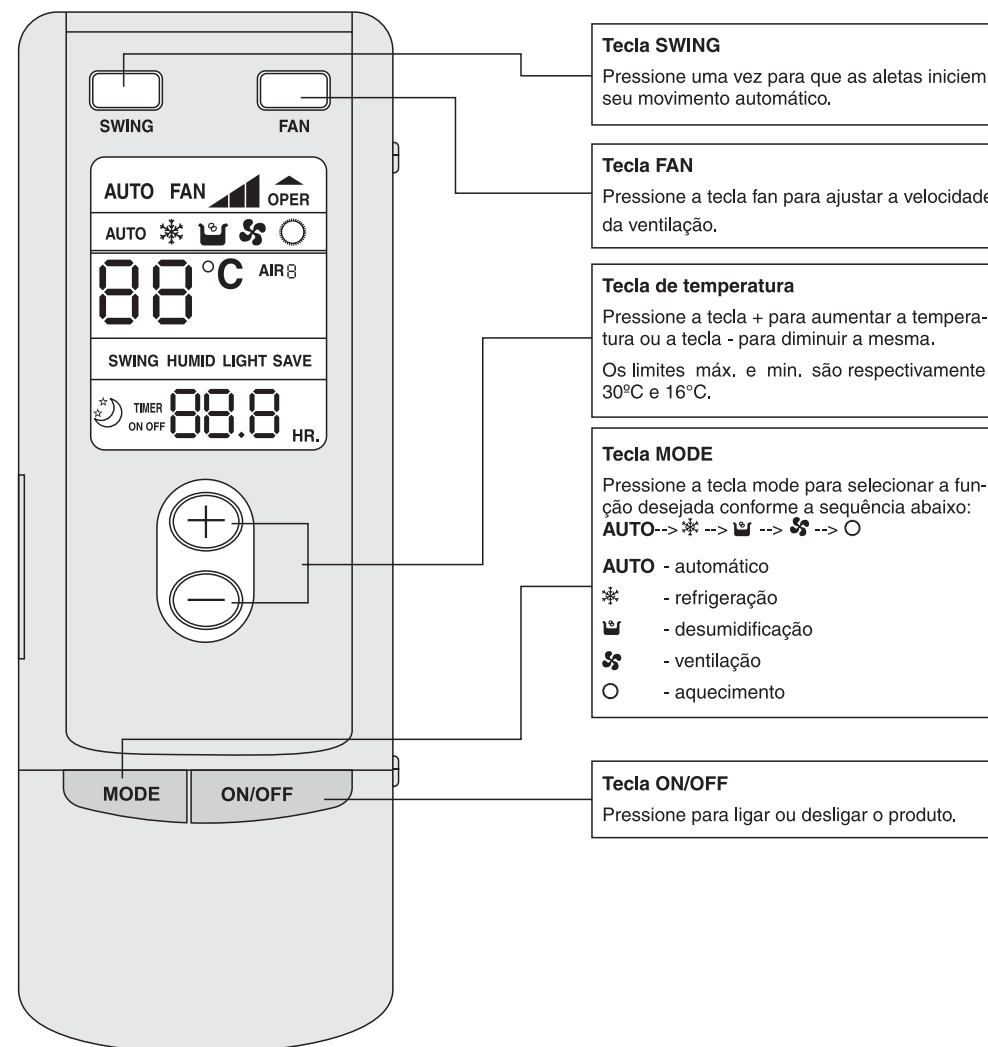

Tecla SWING

Pressione uma vez para que as aletas iniciem seu movimento automático.

Tecla FAN

Pressione a tecla fan para ajustar a velocidade da ventilação.

Tecla de temperatura

Pressione a tecla + para aumentar a temperatura ou a tecla - para diminuir a mesma. Os limites máx. e min. são respectivamente 30°C e 16°C.

Tecla MODE

Pressione a tecla mode para selecionar a função desejada conforme a sequência abaixo:


AUTO --> * --> ☼ --> 🌀 --> ○
* - refrigeração
☼ - desumidificação
🌀 - ventilação
○ - aquecimento

Tecla ON/OFF

Pressione para ligar ou desligar o produto.

Funes do controle remoto (tampa aberta)

Importante - Este modelo de controle remoto  de uso geral para os produtos Gree, portanto algumas teclas no so usadas para este modelo de produto. Isto no caracteriza defeito ou mau funcionamento.

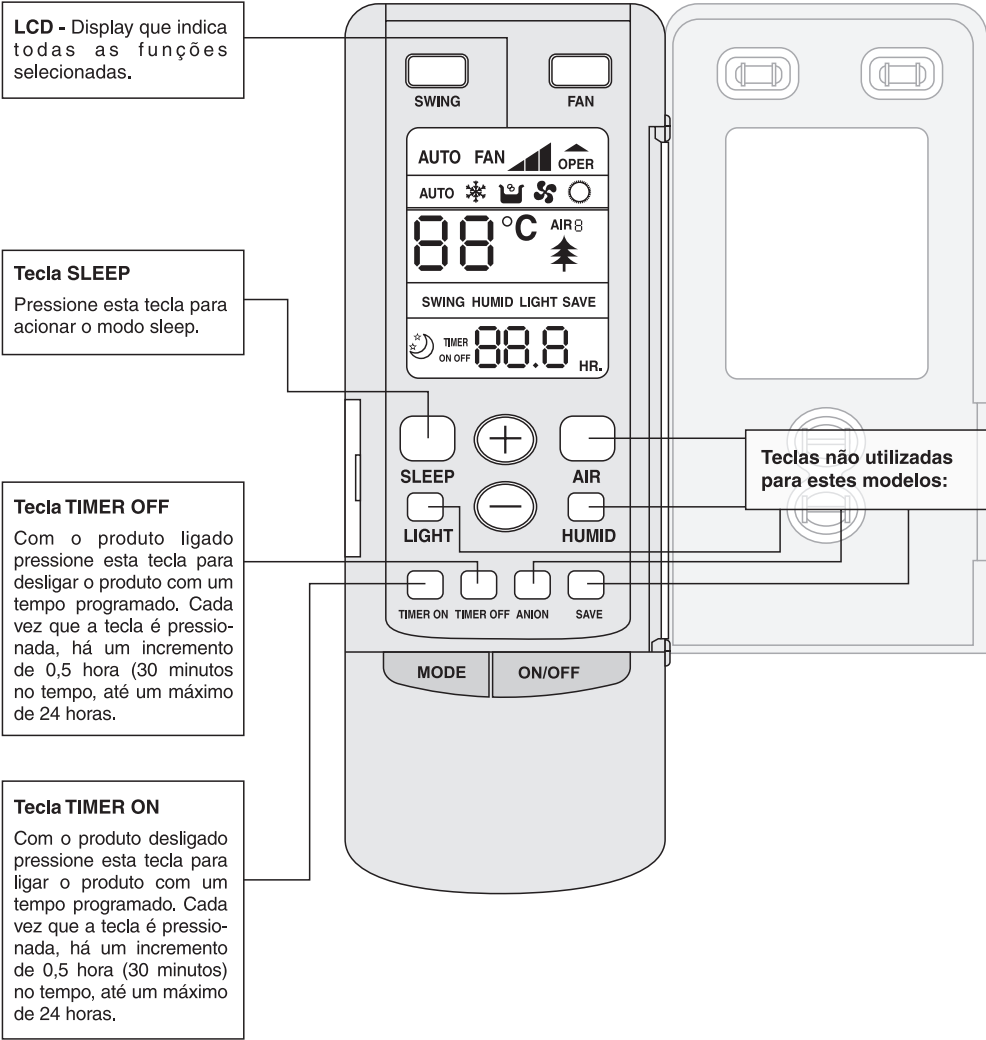

Acessrios

Acessrios

N	Descrio	Vista	Qtd.	Especificao	Obs.
1	Placa de fixao		1		
2	Controle remoto		1		
3	Baterias		2	Tipo AAA 1,5V-R03	
4	Cabo de fora		1	4X2.5	
5	Parafusos		8	ST4.2X25 mm	placa de fixao


Especificações Técnicas

Modelo	GSW 9-22L/D	GSW 12-22L/D
Função	Frio	Frio
Refrigeração (Btu/h)	9.000	12.000
Tensão nominal (V)	220V - 60Hz	220V - 60Hz
Potência nominal (W)	930	1.300
Corrente nominal (A)	4,2	6
Circulação de ar (m³/h)	370	500
Carga de gás refr. (Kg)	0,66	0,8
Ruído (dB (A)) int./ext.	34/52	38/56
Resistência a água	IPX4	IPX4
Nível de isolamento	I	I
Peso (Kg) int./ext.	11/25	11/36
Dimensões (LxAxP) (mm)		
Unidade interna	830x285x189	
Unidade externa	720x430x260	848x540x320

NOTA: As especificações acima podem sofrer alterações sem prévio aviso. Os dados técnicos específicos de cada produto, encontram-se também afixados na parte interna dos mesmos, bem como os respectivos esquemas elétricos.

Modo Refrigeração


O microprocessador controla automaticamente o compressor de acordo com a temperatura ambiente. Quando a temperatura interna está ligeiramente acima da temperatura selecionada, o compressor é ativado. Quando a temperatura ambiente está abaixo da temperatura selecionada, o compressor é desativado, porém a ventilação interna continua operando na velocidade pré-selecionada. Os limites máximos de ajustes de temperatura estão entre 16°C e 30°C.

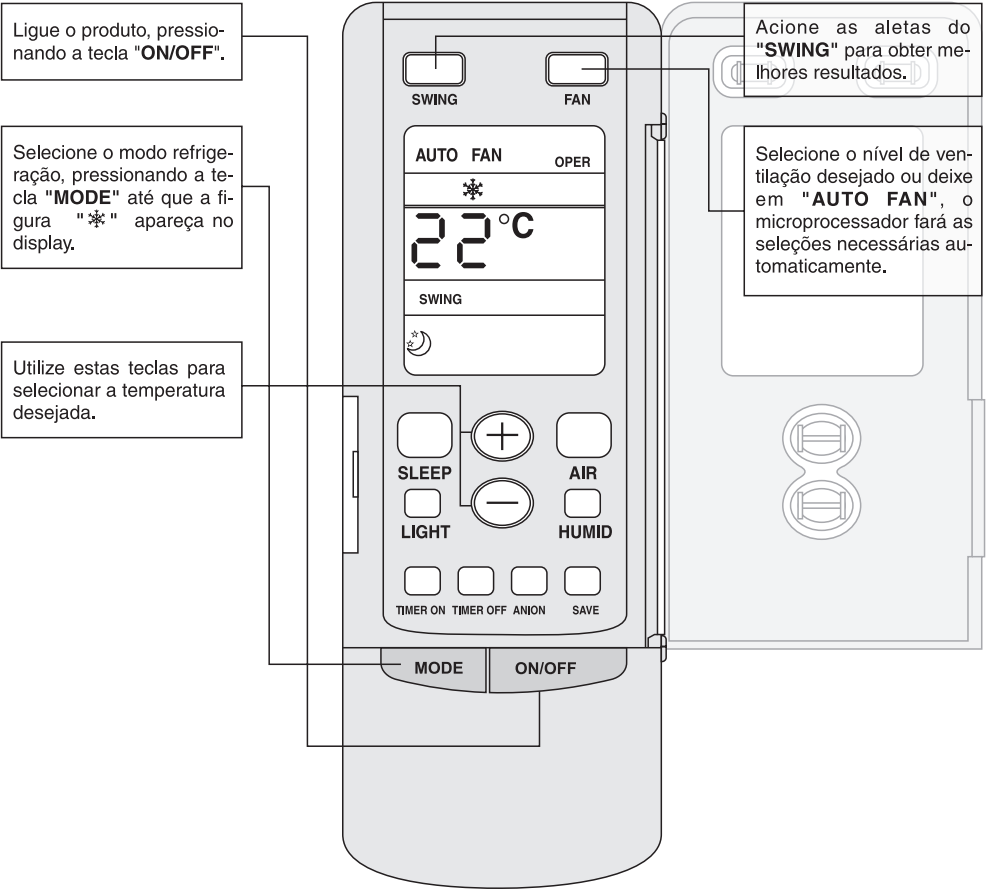

GREE


Manual do Usurio

Recoloque o filtro de ar no produto e feche a tampa.

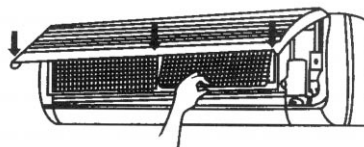

Antes de usar o produto, verifique :

- se no h obstculos obstruindo a circulao do ar,
- se o fio terra se encontra corretamente instalado,
- se as baterias do controle remoto esto boas,
- se o suporte da unidade externa est firme, e se estiver danificado chamar assistncia tcnica da Gree.

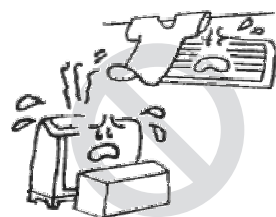

Manuteno aps o uso:

- Desligar o disjuntor ou retirar o plugue da tomada;
 - Limpar os filtros e as unidades interna e externa;
 - Limpar a poeira, folhas e detritos da unidade externa;
 - Caso ocorra algum ponto de ferrugem na unidade externa, aplique um pouco de tinta esmalte sntico para prevenir o seu alastramento.
- A ocorrncia de oxidao em produtos instalados prximos a orla martima  inevitvel, sendo imprescindvel manutenes peridicas.



GREE


Manual do Usurio

Modo Desumidificao

Pressione "ON/OFF" para ligar o produto.

Pressione a tecla "MODE" para selecionar o modo desumidificao "".

Utilize estas teclas para selecionar a temperatura desejada.

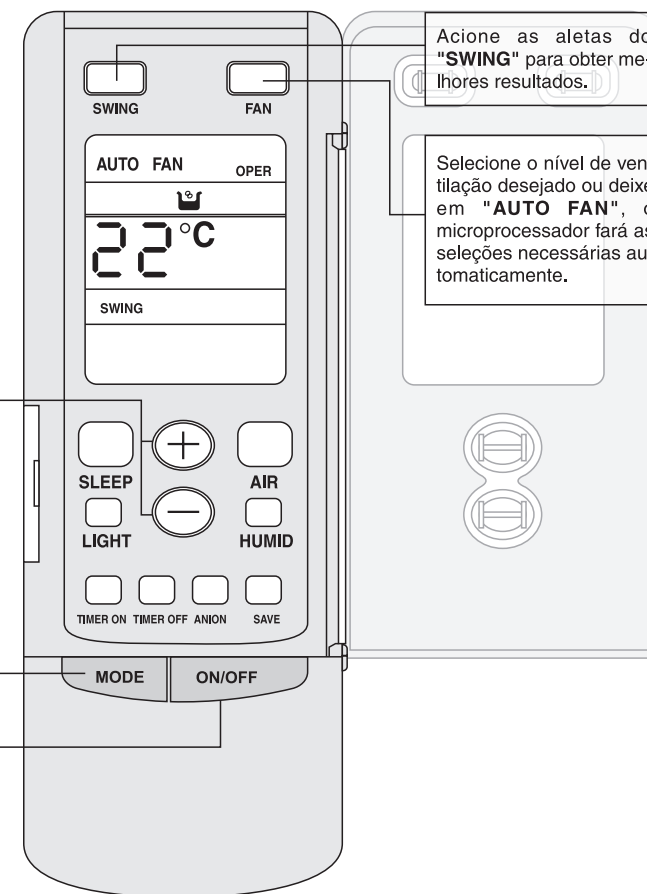


GREE

Manual do Usuário

Modo Automático

Neste modo a temperatura é ajustada automaticamente em 24°C. Para os produtos quente/frio a temperatura se mantém entre 20°C e 25°C.

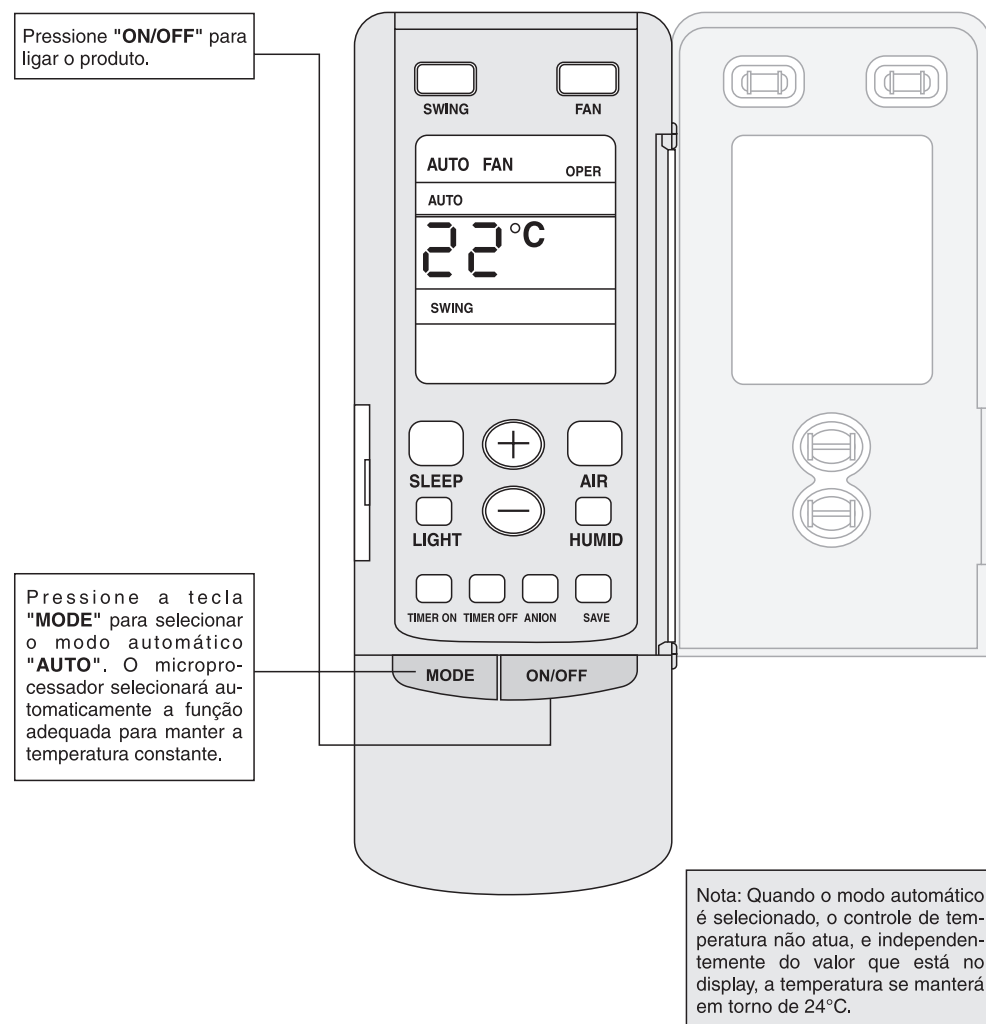

GREE

Manual do Usuário

Limpeza

Atenção

- Antes de executar qualquer manutenção no produto, desconecte o plugue da tomada, ou desligue o disjuntor.
- Não use água para limpeza.
- Não use produtos químicos para limpeza. (removedor; tiner; varsol; etc...)

Remoção e limpeza da tampa

Para abrir e remover a tampa, puxe pelos extremos da mesma, conforme as setas na fig. (a) Pressione o pino da haste central, fig. (b), para liberar a tampa removendo-a.	(a) (b)
Lave a peça com água fria ou morna (até 45°C) e sabão neutro, com o auxílio de um pano macio. Seque bem antes de recolocar no lugar.	
Para recolocar a tampa encaixe primeiro as guias laterais, recolocando em seguida a haste central.	(a) (b)

Limpeza dos filtros

Limpe os filtros a cada 3 meses. Dependendo das condições de uso, podem ser necessárias limpezas mais frequentes. Para remoção, abra a tampa e remova os filtros puxando-os para baixo. Ver desenho (a).	(a)
Para limpeza do filtro de ar, aspire ou lave-o em água fria ou morna (até 45°C) e sabão neutro. Seque bem as peças, antes de recolocá-las. Fig. (b). Importante: Não use água fervendo, isto danifica os filtros e peças plásticas em geral.	(b)

GREE

Manual do Usurio


Importante

Ajuste de temperatura


O ajuste correto de temperatura, economiza energia e no prejudica a sua sade. Temperaturas em torno de 24C, so consideradas confortveis para o ser humano.



Mantenha portas e janelas fechadas quando utilizar o condicionador de ar.

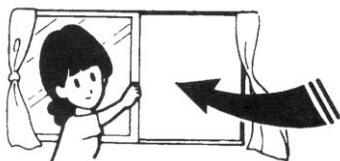

Mantenha o produto seco. No use gua para limpezar.

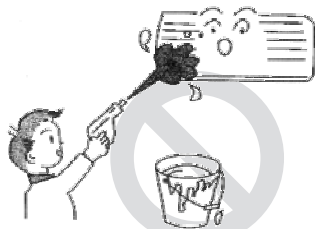


A tenso normal de trabalho  de 220V  10%. Fora desta faixa, o produto pode apresentar mau funcionamento.




Ajuste da direo do ar conforme o uso.

No modo refrigerao, o ideal  direcionar o fluxo de ar na horizontal.

No modo aquecimento, direcione o fluxo de ar para baixo.

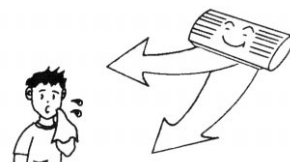

No direcionar o ar diretamente sobre animais ou plantas.

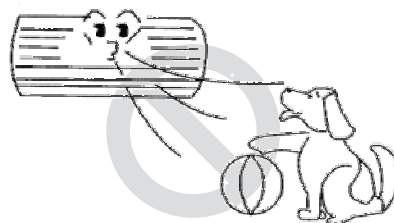

No puxe e no danifique o cabo de alimentao. Caso isto ocorra, providencie a sua substituio atravs de um credenciado Gree.



No utilize o produto para secar roupas ou refrigerar alimentos.




GREE

Manual do Usurio

Ajuste do Timer (on ou off)

Com o produto "desligado", pode-se programar o timer para "ligar" o produto, com tempos entre 0,5 hora at 24 horas, e intervalos de 0,5 hora.

Com o produto "ligado", pode-se programar o timer para "desligar" o produto, com tempos entre 0,5 hora at 24 horas, e intervalos de 0,5 hora.

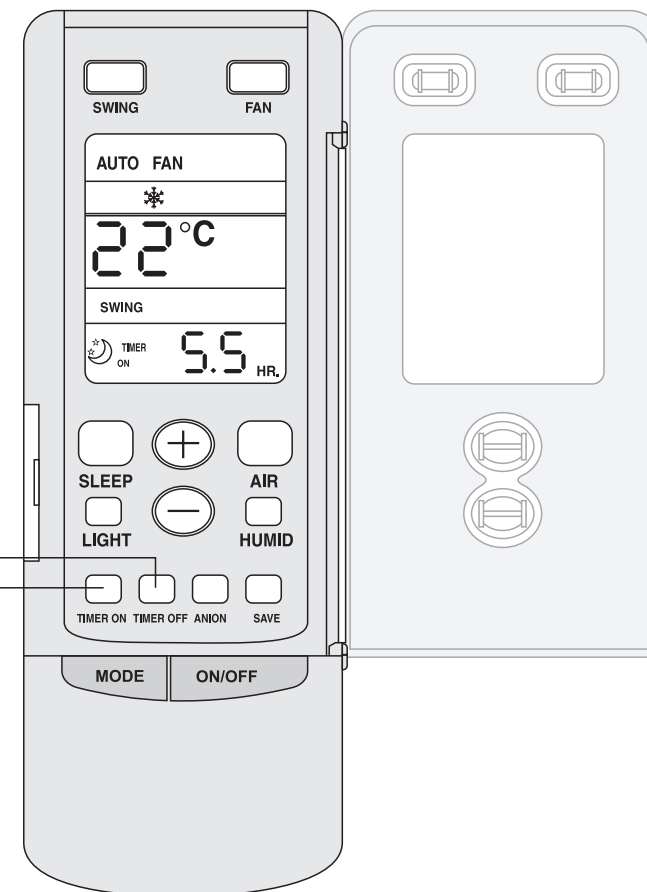


GREE

Manual do Usuário

Modo Sleep

No modo refrigeração ou desumidificação, quando sleep é selecionado, após uma hora a temperatura sobe 1°C e após duas horas sobe 2°C, e a ventilação passa para o mínimo (baixa).

No modo aquecimento, quando sleep é selecionado, após uma hora a temperatura selecionada abaixa 1°C e após duas horas abaixa 2°C.

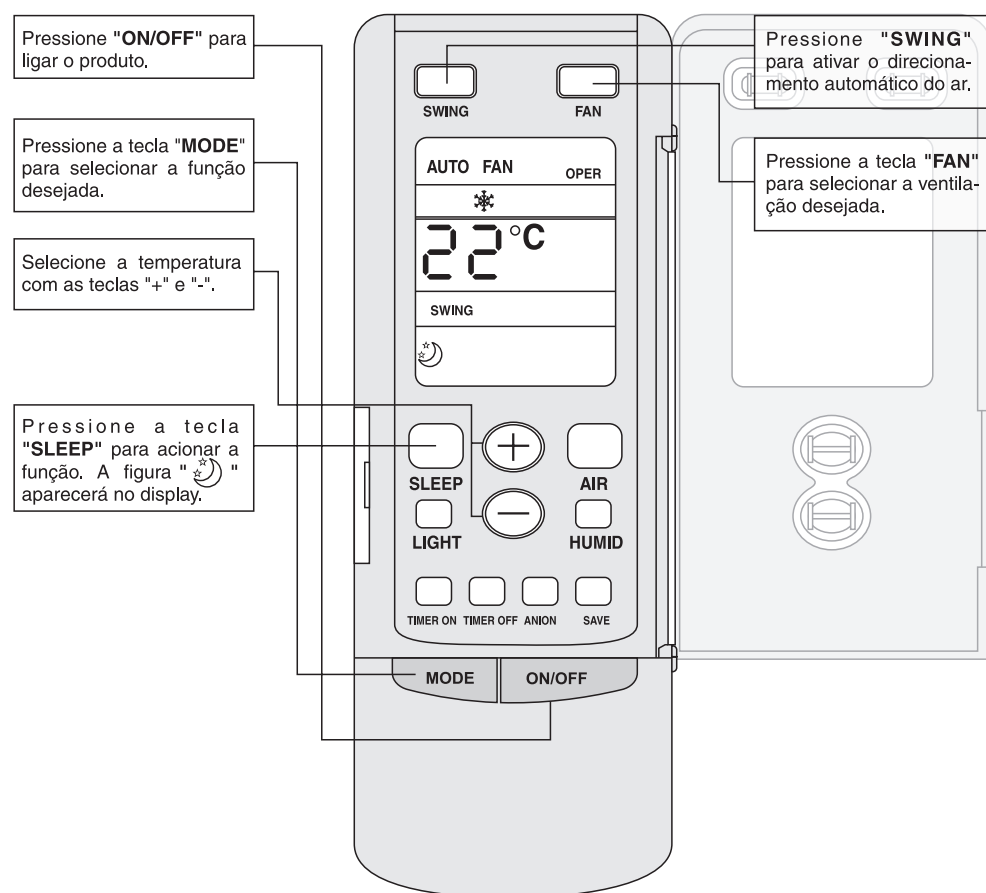

GREE

Manual do Usuário

Troca das baterias

Utilize somente baterias do tipo R03 (tamanho AAA) "palito".

Remova a tampa traseira do controle, retire as baterias velhas e recoloque as novas, tomando cuidado com o seu correto posicionamento.

Pressione ACL para ressetar o controle. Use a ponta de uma esferográfica.

Recoloque a tampa em seu lugar.

Importante

- Não utilize baterias novas com usadas, risco de danos no controle.
- Remova as baterias, quando não for usar o controle por longos períodos.

