




## Usando a função de Smart Saver (Economia Inteligente)

Esta função ajustará o limite do intervalo de temperatura para ajudá-lo a poupar energia enquanto o condicionador de ar estiver operando no modo Frio.

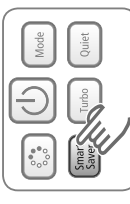

- Pressione a tecla **Smart Saver** (Economia Inteligente) no controle remoto enquanto o ar-condicionado estiver operando no modo Frio.
- O indicador de Economia Inteligente e o indicador de velocidade do ar são exibidos automaticamente no display do controle remoto.
- A temperatura/velocidade do ventilador também podem ser ajustadas.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente.
- Se a temperatura estiver ajustada automaticamente no modo Frio, ela cessará a função Turbo.

**Observação**

- Se a temperatura ajustada automaticamente estiver inferior a 24°C, ela automaticamente se elevará a 24°C.


**Cancelar** Pressione a tecla de **Smart Saver** (Economia Inteligente) novamente.

**Observação**

- A função Economia Inteligente só está disponível no modo Frio.
- Quando a função Economia Inteligente é ativada, o intervalo de temperatura desce de 24°C para 22°C. Desligue a função Economia Inteligente pressionando o botão **Smart Saver** (Economia Inteligente) novamente.
- A temperatura/velocidade do ventilador também podem ser ajustadas.
- O fluxo de ar pode ser ajustado manualmente.
- Se a velocidade estiver ajustada automaticamente no modo Frio, ela cessará a função Turbo.

## Usando a função Virus Doctor

**Virus Doctor** (Superpoderes) tem a função de eliminar contaminações biológicas, bacterianas, vírus, bolores e etc. Leva alergenos nocivos e salidas com ácidos, poeiras, pelos de cão e de gato. Proporcionando um ar livre de contaminantes, limpo e saudável.

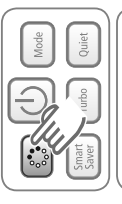

- Pressione a tecla de **Virus Doctor** no controle remoto.
- As lâminas do filtro de ar se movem para cima e para baixo.
- O indicador aparecerá na visualização do controle remoto e o ar-condicionado irá gerar MPL.
- Quando o vírus estiver visualizado, pressione a tecla de **Smart Saver** (Economia Inteligente) **mais uma vez**.


**Cancelar** Pressione a tecla de **Smart Saver** (Economia Inteligente) novamente.

**Observação**

- Função pode ser relacionada se o ar-condicionado estiver ligado/desligado.

## Usando a função Quiet (Silencioso)

Você pode reduzir o ruído gerado por uma unidade interna.

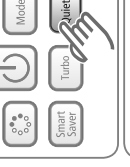

- Pressione a tecla **Quiet** (Silencioso) no controle remoto enquanto o ar-condicionado estiver operando no modo Frio/Quente.
- O indicador **Quiet** é exibido na visualização do controle remoto.
- A unidade interna irá operar mais silenciosamente.

**Cancelar** Pressione a tecla de **Quiet** (Silencioso) novamente.

**Observação**

- Se usar um sistema múltiplo, esta função irá funcionar apenas quando a função Silencioso for ajustada em todas as unidades internas operadas.

## Usando a função de Auto Clean (Limpeza Automática)

A função limpeza automática impedirá o crescimento do molde, eliminando a umidade da unidade interna. Sua unidade interna evaporará a umidade no interior da unidade. Ative essa função para lhe proporcionar o ar mais limpo e saudável.



- Pressione a tecla de **Auto Clean** (Limpeza Automática).
- Após a parada da operação do ar-condicionado, o indicador de Limpeza Automática no display da unidade interna aparecerá e a função de limpeza automática é executada.
- \* O tempo do limpador automático pode variar, dependendo do modo usado e do equipamento.
- Modo Adaptivo (Frio), Frio, Seco.
- Modo Adaptivo (Quente) (Modo AQ \*\* / AR \*\* \*\* HP).
- Modo Adaptivo (Quieto) (Modo AQ \*\* / AR \*\* \*\* HP), Ventilador -aproximadamente 15 minutos.


**Cancelar** Pressione a tecla de **Auto Clean** (Limpeza Automática) novamente.

**Observação**

- Quando o ar-condicionado estiver ligado, a função de limpeza automática é executada após a interrupção do funcionamento do ar-condicionado.

## Limpendo o ar-condicionado


Removendo o Filtro de ar

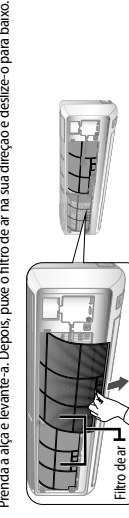

Limpe o filtro de ar de cada 2 semanas ou quando o lembrete de limpeza do filtro piscar. O prazo de limpeza pode diferir dependendo do uso e das condições do ambiente. Em áreas empoeiradas, limpe-o uma vez por semana.

**Observação**

- Se você desligar o aparelho pressionando o botão **Power (Energia)**, o tempo do filtro de ar será em uma área confinada (no quimada) podem ser gerados odores. Se isso ocorrer, limpe e seque-o novamente em uma área bem ventilada.

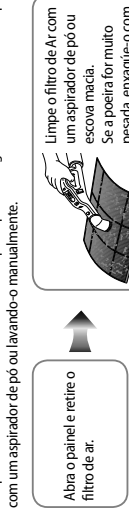

Limpe o painel e retire o filtro de ar.



Insira o filtro de ar de volta na sua posição original e feche o painel frontal.

**Observação**

- Limpe o filtro de ar de cada 2 semanas ou quando o lembrete de limpeza do filtro piscar. O prazo de limpeza pode diferir dependendo do uso e das condições do ambiente. Em áreas empoeiradas, limpe-o uma vez por semana.
- Se você desligar o aparelho pressionando o botão **Power (Energia)**, o tempo do filtro de ar será em uma área confinada (no quimada) podem ser gerados odores. Se isso ocorrer, limpe e seque-o novamente em uma área bem ventilada.

• Esta marca de verificação exige a verificação da unidade interna/externa periodicamente, siga-se a descrição para manter o ar-condicionado adequadamente.

**Observação**

- 1. As operações descritas deverão ser realizadas com mais frequência, se a área de instalação estiver muito empoeirada.
- 2. Estas operações devem ser realizadas sempre por pessoal qualificado. Para mais informações detalhadas, veja o Manual de Instalação.

## Manutenção de seu ar-condicionado

Se o ar-condicionado não for usado por um período prolongado de tempo, seque o ar-condicionado para mantê-lo nas melhores condições.

1. Seque todo o ar-condicionado, operando no modo Ventilador por 3 a 4 horas e desconecte o controle de energia.
2. Antes de usar o ar-condicionado novamente, seque os componentes internos do ar-condicionado novamente, fazendo-o funcionar o modo Ventilador por 3 a 4 horas. Isso ajuda a remover odores que podem ter sido gerados da unidade.

**Verificações periódicas**

Consulte a seguinte tabela para manter o ar-condicionado adequadamente.

Verificação	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limpeza do filtro de ar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpeza do painel frontal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação da unidade interna/externa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Verificação da unidade interna/externa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## Especificações Técnicas

Modelos	AS271		AS272		AS273		AS274		AS275		AS276		AS277		AS278		AS279		AS280	
	AS271-1	AS271-2	AS272-1	AS272-2	AS273-1	AS273-2	AS274-1	AS274-2	AS275-1	AS275-2	AS276-1	AS276-2	AS277-1	AS277-2	AS278-1	AS278-2	AS279-1	AS279-2	AS280-1	AS280-2
Capacidade	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Modelos	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280
Capacidade	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Modelos	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280
Capacidade	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Modelos	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280
Capacidade	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Modelos	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280	AS271	AS272	AS273	AS274	AS275	AS276	AS277	AS278	AS279	AS280
Capacidade	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Capacidade

Modelos

Capacidade

Modelos

Capacidade

Modelos

Capacidade

Modelos

Capacidade

Modelos

Capacidade

Modelos

Capacidade

## Manual do Usuário

Modelos Frio: AS90U Series | AS12U Series | AS18U Series | AS24U Series | AR09HC Series | AR12HC Series | AR18HC Series | AR24HC Series | AR09HC Series | AR18HC Series | AR24HC Series | AR12HC Series | AR18HC Series | AR24HC Series | AR09HP Series | AR12HP Series | AR18HP Series | AR24HP Series | AR12JP Series | AR18JP Series | AR24JP Series

## Ar Condicionado Samsung

Nº série \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_

**DADOS DO COMPRADOR**

Nome: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_

**ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR**

Revendedor: \_\_\_\_\_

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data de Compra: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Carimbo do Revendedor: \_\_\_\_\_

**PRODUTO NO POLO INDUSTRIAL DE MAMAUÁ**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

4004 0000

0800 124 421

www.samsung.com.br

**IMPORTANTE:** A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto


## Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.

Para receber um atendimento mais completo, registre seu produto no site [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

## Limpendo o ar-condicionado

Limpe a superfície da unidade com um pano ligeiramente úmido ou seco, quando necessário.

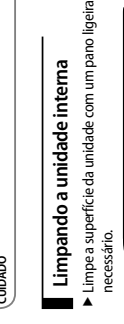

**Limpeza da unidade interna**


• Entrem em contato com a assistência técnica quando for limpar o evaporador de Quente da unidade interna porque a precisão será comprometida.

**Limpeza da unidade externa**

• Não limpe o display usando detergente alcalino, querosene e álcool, ácido clorídrico, solventes orgânicos (como thinner) ou qualquer produto abrasivo para limpar a superfície do produto ou qualquer adesivo. Eles podem danificar a superfície do ar-condicionado.

## Limpendo o exator de Quente da unidade externa


Quando o poeira se acumula sobre o exator de Quente, ele pode diminuir o desempenho de resfriamento. Portanto, limpe-o regularmente.

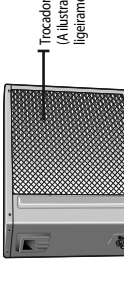

• Se for difícil de limpar o exator de Quente da unidade externa por você próprio, contate o centro de serviço.

**Abriço do painel**

Agarre firmemente a parte superior do painel frontal e puxe-o para baixo para abrir. Então leve-o ligeiramente para cima.

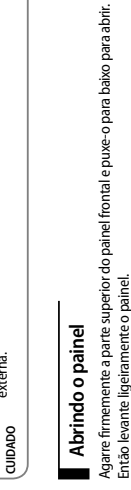

## Resolução de Problemas

Consultar o seguinte capítulo se o ar-condicionado operar de forma anormal. Isso pode economizar tempo e despesas desnecessárias.

**PROBLEMA**

O ar-condicionado não funciona.

- Verifique o estado da energia e então ligue o ar-condicionado novamente.
- Conecte o ligão ou desligue e então ligue o ar-condicionado novamente.
- Verifique se você ajustou o temporizador Desligado. Opere o ar-condicionado novamente pressionando o botão **Power (Energia)**.
- Verifique se você selecionou o modo Fan (Ventilador) Turbo. Nestes modos, a temperatura desejada é definida como automática e você não pode ajustar a temperatura.
- Verifique se a temperatura é maior (durante o modo Frio) / menor (durante o modo Quente) (Modelo AQ \*\* / AR \*\* \*\* HP) do que a temperatura atual.
- Pressione o botão de **Temp (Energia)** + ou - no controle remoto para mudar o ajuste de temperatura.
- Verifique se o filtro de ar está bloqueado por sujeira. Se houver muita poeira no filtro de ar, o desempenho do resfriamento (aquecimento) (Modelo AQ \*\* \*\* / AR \*\* \*\* HP) pode diminuir.
- Verifique se a unidade externa está coberta ou instalada perto de obstáculos. Retire a cobertura e retire o obstáculo para longe.
- Se você quiser operar o ar-condicionado no modo Frio, cubra a unidade externa usando cortinas ou etc.
- Verifique se o ar-condicionado está operando no modo Depurado. Quando o gelo formado no Inverno ou a temperatura externa é muito baixa, o ar-condicionado funciona no modo Depurado automaticamente. No modo Depurado, o ventilador interno para e o ar resfriado sai do interior. Se as portas ou janelas estão abertas, pode causar desempenho de má refrigeração (aquecimento) (Modelo AQ \*\* \*\* / AR \*\* \*\* HP).
- Feche as portas e janelas.
- Verifique se o ar-condicionado acaba de ser ligado após parar a operação de resfriamento (aquecimento) (Modelo AQ \*\* \*\* / AR \*\* \*\* HP). Neste caso, apenas um ventilador funciona para prolongar o compressor da unidade.
- Verifique se o comprimento do tubo é muito longo. Quando o comprimento do tubo excede o comprimento máximo permitido da tubulação, o desempenho do resfriamento (aquecimento) (Modelo AQ \*\* \*\* / AR \*\* \*\* HP) pode diminuir.
- Verifique se você selecionou o modo Automático/Seco/Good/ sleep. Nestes modos, a temperatura desejada é definida como automática e você não pode ajustar a temperatura.
- Verifique se você selecionou o modo Automático/Seco/ Turbo/Good/ sleep. Nestes modos, a velocidade do ventilador é definida como automática e você não pode ajustar a velocidade do ventilador.
- Verifique se suas pilhas estão esgotadas.
- Verifique se a bateria externa não está funcionando.
- Verifique se há aparelhos de iluminação forte perto do ar-condicionado. A luz intensa que vem das lâmpadas fluorescentes ou de sinais de neon pode interromper as ondas elétricas.
- Verifique se você pressionou o botão **Set/Cancel** (Ajustar/Cancelar) no controle remoto após ter ajustado o tempo.

**PROBLEMA**

O indicador está piscando continuamente.

- Pressione o botão **Power (Energia)** e desconecte a tomada de energia/ desligue o interruptor de energia auxiliar.
- Verifique se o aparelho está sendo executado em uma área com fumaça, Ventile o quarto ou opere o ar-condicionado no modo Ventilador por 1-2 horas. (Não use nenhum componente de mala chapeado no ar-condicionado.)
- Quando o indicador de unidade interna pisca, contate o centro de serviço mais próximo.
- Dependendo do estado de uso do ar-condicionado, o abanico pode ser ouvido quando o movimento do fluxo de refrigeração muda. Isso é normal.
- Se o poeiro não ser um incêndio, pode ser um vapor gerado pelo operação de descongelamento do evaporador de Quente externa durante o modo Quente (Modelo AQ \*\* \*\* / AR \*\* \*\* HP) normal.
- A água pode ser gerada por causa da diferença de temperatura. Isso é normal.

## REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - LINHA BRANCA

www.samsung.com.br - Capitais, Brasília e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

UF	Cidade	Nome do Serviço	Telefone	Endereço
AC	Aracaju	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
AL	Alagoas	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
AM	Manaus	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
AP	Paraná	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
BA	Bahia	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
CE	Ceará	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
DF	Brasília	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
ES	Espírito Santo	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
GO	Goiás	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
MA	Mato Grosso do Sul	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
MT	Mato Grosso	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
MS	Mato Grosso do Sul	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
PA	Paraná	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
PE	Pernambuco	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
PI	Piauí	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
PR	Paraná	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
RJ	Rio de Janeiro	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
RN	Rio Grande do Norte	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
RS	Rio Grande do Sul	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
RN	Rio Grande do Norte	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
RO	Roraima	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
RR	Roraima	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
SC	Santa Catarina	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
SE	Sergipe	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
SP	São Paulo	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300
TO	Tocantins	SERVIÇOS AUTORIZADOS	0800-124-421	Av. Rui Barbosa, 500 - Jd. Paraíso - Aracaju - AL - 57.055-300